

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "РТСофт"

С.Н. Абалин

01.08.2016



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«SMART-SERVER»

Программное обеспечение конфигурирования и мониторинга

«SMART-SERVER»

Руководство пользователя


ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001-ЛУ

Представители предприятия-

разработчика

Начальник отдела

 А.А. Кадников


01.08.2016

Ведущий инженер-программист

 Е.В. Ласкина

01.08.2016

Ведущий инженер-программист

 Н.В. Федорчук

01.08.2016

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
17039-3	 01 АВГ 2016			

УТВЕРЖДЕНО

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001-ЛУ

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«SMART-SERVER»

Программное обеспечение конфигурирования и мониторинга

«SMART-SERVER»

Руководство пользователя

Часть 1

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Листов 98

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
170 39-4	 01 АВГ 2016			

АННОТАЦИЯ

Документ содержит информацию о программах конфигурирования и мониторинга ППО «SMART-SERVER» и является руководством оператора для работы с этими программными продуктами.

Руководство состоит из двух частей. Первая часть посвящена описанию программы конфигурирования «SMART-SERVER»: назначение, установка, правила работы с объектами графического интерфейса. Во второй части рассматривается программа мониторинга – АРМ Телемеханика.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «КОНФИГУРАТОР «SMART-SERVER».....	5
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ.....	5
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	6
2.1. Требования к аппаратным средствам.....	6
2.2. Требования к программным средствам	6
3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	7
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	9
4.1. Выполнение функции создания нового файла.....	9
4.2. Выполнение функции открытия файла.....	10
4.3. Выполнение функции сохранения файла	11
5. ОБХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
5.1. Завершение работы программы.....	15
6. СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	16
7. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ.....	17
7.1. Добавление телемеханического направления	18
7.2. Настройка свойств направления.....	20
7.3. Настройка свойств протокола.....	20
7.4. Прием ТИ.....	41
7.5. Прием ТС	54
7.6. Прием ТУ	57
7.7. Прием VTГ.....	58
7.8. Ретрансляция ТИ, ТС, ТУ, VTГ.....	64
7.9. Программный арбитр и синхронизация ручного ввода	67
8. КОНФИГУРИРОВАНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ «SMART-SERVER»..	70
8.1. Добавление ИКУ	70
8.2. Удаление ИКУ	70
8.3. Добавление СОМ-порта	70
8.4. Удаление СОМ-порта	71
8.5. Подключение физических каналов к направлениям	71
8.6. Настройка свойств физического канала	72
8.7. Свойства физического канала.....	73
9. РАСЧЕТНЫЕ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ.....	75
9.1. Создание расчетного ТИ	75
9.2. Настройка свойств расчетного ТИ	79
9.3. Удаление расчетного ТИ.....	80

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

10. РАСЧЕТНЫЕ ТЕЛЕСИГНАЛЫ	81
10.1. Создание расчетного ТС на основе ТС	82
10.2. Создание расчетного ТС на основе ТИ.....	86
10.3. Настройка свойств расчетного ТС	89
10.4. Удаление расчетного ТС	92
11. ГРУППЫ АПЕРТУР.....	93
12. ОБХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	94
13. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ.....	95
13.1. Ошибки, возникающие при загрузке файла конфигурации	95
13.2. Ошибки сохранения файла конфигурации.....	95
13.3. Ошибки при создании телемеханического направления	96
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	97

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-2 001 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ «SMART-SERVER». Программное обеспечение конфигурирования и мониторинга «SMART-SERVER». Часть 2

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «КОНФИГУРАТОР «SMART-SERVER»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Программный продукт предназначен для конфигурирования «SMART-SERVER». Программа предназначена для установки на рабочих местах оперативного персонала, обслуживающего прикладное программное обеспечение сервера системы сбора и передачи технологической информации «SMART-SERVER». Программа формирует конфигурационный файл в формате XML, который используется при загрузке в ППО «SMART-SERVER».

Программный продукт «Конфигуратор «SMART-SERVER»» обеспечивает:

- 1) Конфигурирование аппаратных средств «SMART-SERVER»:
 - Центральный Процессорный Модуль (ЦПМ)
 - Интеллектуальное Коммуникационное Устройство (ИКУ)
 - Последовательные каналы (СОМ-порты).
- 2) Конфигурирование подсистемы сбора данных.
 - Входные сигналы каждому из направлений приема.
 - Ретранслируемые сигналы по каждому из направлений.
 - Расчетные телеизмерения и телесигналы.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к аппаратным средствам

- Тип аппаратной платформы IA 32/64
- жесткий диск объемом, Гб – 10, не менее;
- оперативную память объемом, Мб – 512, не менее;
- монитор, обеспечивающий комфортную работу в разрешении не менее 1280x768.

2.2. Требования к программным средствам

- Операционная система Microsoft Windows XP Professional SP3 или выше. Не рекомендуется использование систем на базе Windows XP Embedded;
- Microsoft .NET Framework версии 4.0.

3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Для работы программы конфигурирования в операционной системе должен быть установлен Microsoft.Net Framework версии 4.0. Для установки Microsoft.Net Framework запустите приложение dotnetfx.exe с инсталляционного компакт-диска.

1) Для корректной работы ППО «SMART-SERVER» необходимо настроить языковые параметры системы так, чтобы разделителем целой и дробной части числа была точка [.] , а не запятая [,]. Для этого:

- в меню «Пуск» операционной системы последовательно выберите пункты: Пуск/Панель управления.
- откройте на панели управления компонент «Язык и региональные стандарты» (дважды щелкните значок «Язык и региональные стандарты» или выберите пункт «Открыть» контекстного меню данного компонента);
- на вкладке «Региональные параметры» в группе «Языковые стандарты и форматы» нажмите кнопку «Настройка» и измените параметр представления чисел, для этого в текстовом поле «Разделитель целой и дробной части» на закладках «Числа» и «Денежная единица» введите символ «точка» (по умолчанию установлен символ «запятая») и нажмите кнопку «ОК».

2) В файл hosts, находящийся в каталоге операционной системы \WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\etc, добавьте следующие строки:

127.0.0.1 LOCAL_CPM

127.0.0.1 CPPS1

127.0.0.1 CPPS2

127.0.0.1 ICU1

127.0.0.1 ICU2

ICU1, ICU2 ... – имена удаленных устройств, которые могут использоваться как расширители COM-портов;

CPPS1, CPPS2 – названия программ, запускаемых на серверах;

LOCAL_CPM - название программы на том же компьютере.

Строки, описывающие адреса ICU1, ICU2 и т.д., должны присутствовать, если в конфигурации описаны соответствующие модули ИКУ (см. раздел **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

3) Для установки программы конфигурирования скопируйте с компакт-диска папку «Configurator» с файлами Configurator.exe, CppsObjectModel.dll, CppsProtocols.dll,

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Interop.Excel.dll, Interop.Office.dll на жесткий диск. Дополнительной инсталляции не требуется.

- 4) Запуск программы конфигурирования осуществляется либо двойным щелчком по иконке  приложения Configurator.exe, либо выбором пункта «Открыть» контекстного меню (для вызова контекстного меню щелкните правой кнопкой мыши по иконке приложения Configurator.exe).

В случае успешного запуска программы на рабочем столе будет отображено Главное окно программы (см. рисунок 1):

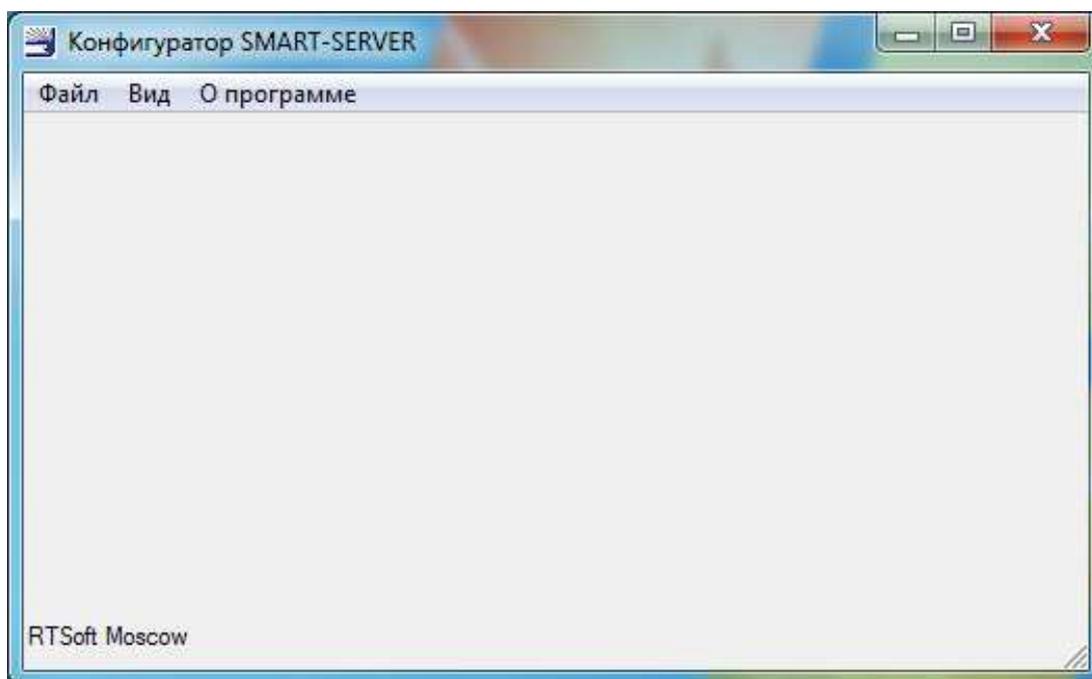


Рисунок 1. Главное окно программы

Далее пользователь может открыть существующий файл конфигурации (см. раздел 4.2) или создать новую пустую конфигурацию (см. раздел 4.1).

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Выполнение функции создания нового файла


Выполнение указанной функции возможно любым из перечисленных ниже способов:

- 1) последовательным выбором пунктов меню Файл/Новый файл (см. рисунок 2);
- 2) нажатием кнопки  на панели инструментов (см. рисунок 3).



Рисунок 2. Меню программы конфигурирования

панель

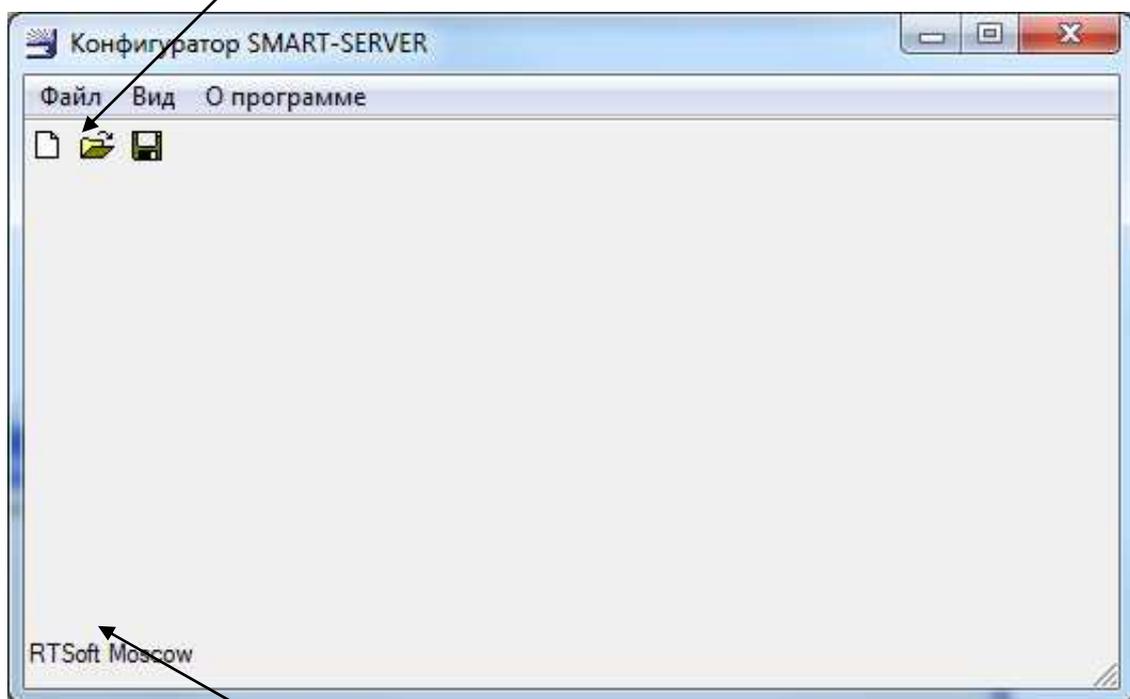

строка состояния

Рисунок 3. Панель инструментов

Примечание. Для отображения/скрытия панели инструментов последовательно выберите пункты меню Вид/Панель инструментов.

Далее можно приступить к созданию новой конфигурации (см. раздел 0).

4.2. Выполнение функции открытия файла

Выполнение указанной функции возможно любым из перечисленных ниже способов:

- 1) последовательным выбором пунктов меню Файл/Загрузить конфигурацию;
- 2) нажатием кнопки  на панели инструментов (отображение панели инструментов описано в разделе 4.1)
- 3) нажатием клавиши F3;
- 4) перетащить мышкой иконку открываемого файла  на главное окно программы конфигурирования.

Для пунктов 1-3 будет отображено окно «Открыть конфигурацию» (рисунок 4).

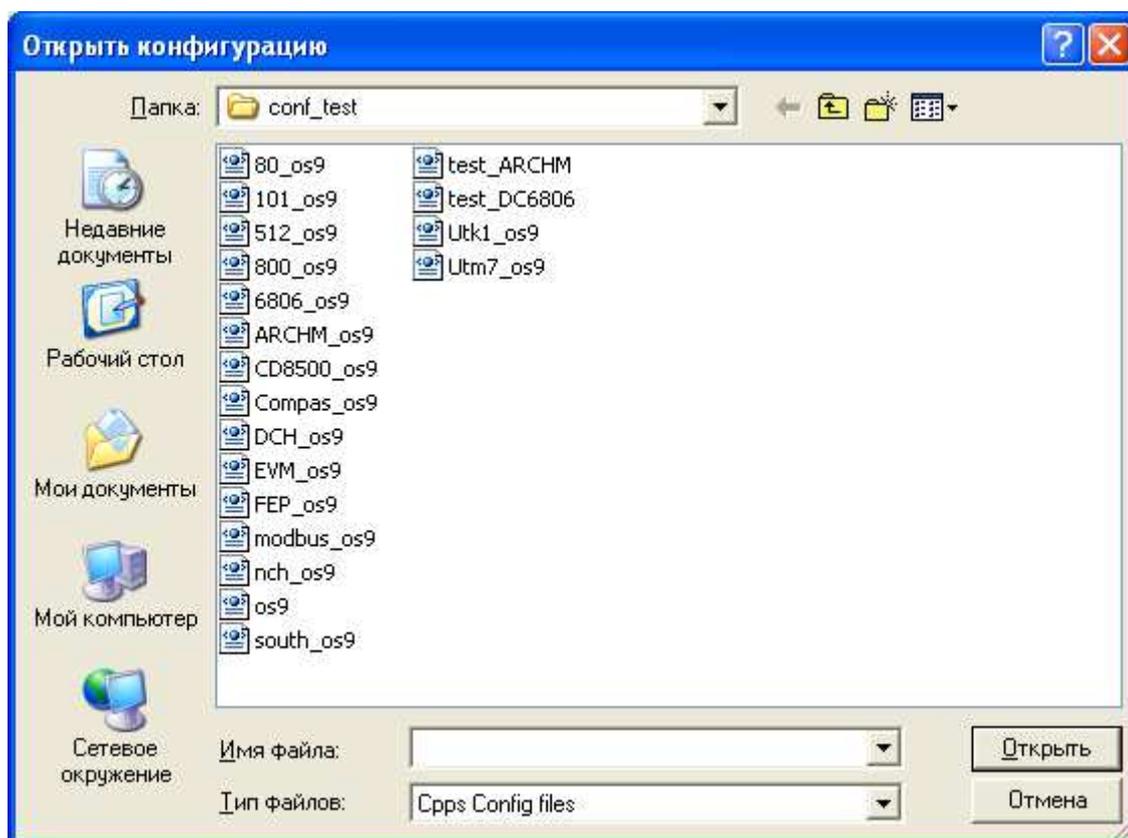


Рисунок 4. Окно открытия файла конфигурации

После выбора файла и нажатия на кнопку «Открыть» происходит загрузка файла.

Примечание. Программа обеспечивает возможность загрузки файлов только с расширением *.xml (тип файлов «Cpps Config files» в окне открытия файла – см. рисунок 4).

В случае успешного открытия файла на рабочем столе будет отображено главное окно конфигуратора с содержимым открытого (текущего) файла. Заголовок главного окна программы будет отображать название платформы и полный путь текущего файла (рисунок 5).

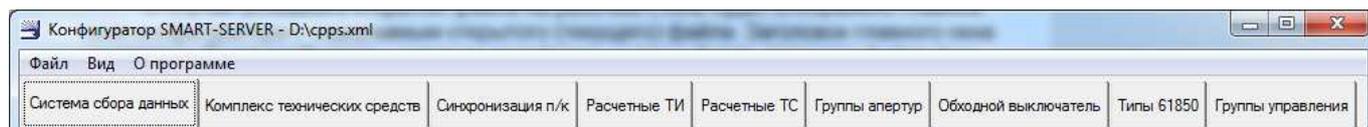


Рисунок 5. Заголовок главного окна при открытии файла конфигурации

При загрузке конфигурации текст в строке состояния (см. рисунок 6) изменяется с «RTSoft Moscow» на «Готово»:



Рисунок 6. Строка состояния при открытии файла конфигурации

Далее можно приступить к редактированию конфигурации.

4.3. Выполнение функции сохранения файла

Выполнение указанной функции возможно любым из перечисленных ниже способов:

- 1) последовательным выбором пунктов меню Файл/Сохранить конфигурацию;
- 2) нажатием кнопки  на панели инструментов (отображение панели инструментов описано в разделе 4.1).
- 3) нажатием клавиши F5.

В результате выполнения любого из вышеуказанных действий будет отображено окно «Сохранить конфигурацию» (рисунок 7).

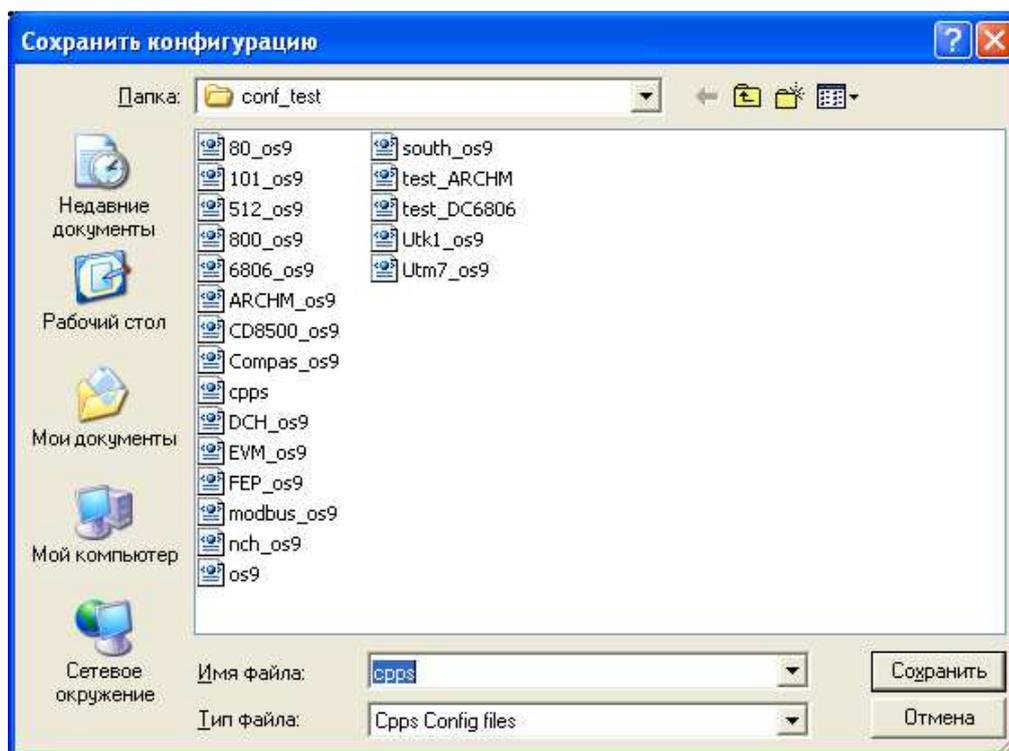


Рисунок 7. Окно сохранения файла конфигурации

В текстовом поле «Имя файла» необходимо ввести имя сохраняемого файла, после чего нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении файла сообщений об ошибке не выводится, в противном случае – см. раздел «

ГРУППЫ АПЕРТУР

Группы апертур предназначены для быстрого задания или изменения апертур при приеме или передаче измерений. Группа создается для задания апертур однотипным измерениям, например, напряжений, токов мощностей и т.п. Для создания группы выберите команду «Создать группу» из выпадающего меню.

В окне создания группы задайте имя группы и выберите направления, для которых будет действовать группа апертур. Для каждого выбранного направления задайте апертура на входе и апертуру на выходе и нажмите кнопку «Создать».

Для удаления направления из группы выберите нужное направление и нажмите кнопку «Удалить».

Для изменения апертур выберите направление, задайте новое значение апертурам и нажмите кнопку «Редактировать».

Задание и снятие групп апертур для принимаемых и передаваемых измерений осуществляется на закладках «Прием ТИ» и «Ретрансляция ТИ». Выберите измерение, в выпадающем меню выберите команду «Принадлежность к группе апертур» / «Задать» или «Снять».

5. ОБХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Обходной выключатель позволяет задать условия (изменение заданных сигналов ТС) при которых определенная группа измерений (ТИ для замещения) будет заменяться при передаче на определенную группу других измерений (измерения с обходного выключателя).

Верхняя часть левой панели предназначена для редактирования списка объектов «Обходной выключатель».

Нижняя часть левой панели предназначена для выбора измерений ТИ или сигналов ТС с соответствующих направлений для выбора.

Обходной выключатель создается командой «Добавить ОВ» в выпадающем меню.

Для задания измерений с обходного выключателя нажмите радио кнопку «Исходные ТИ (данные с ОВ)». В списке выберите нужные измерения с соответствующих направлений. Двойной щелчок добавляет измерение в список.

Для задания сигналов ТС, при изменении которых будет выполняться замещение, нажмите радио кнопку «Дискретные входы». В списке выберите нужный сигнал с соответствующего направления. Двойной щелчок добавляет сигнал в список.

Для задания измерений для замещения выберите сигнал ТС в списке дискретных входов и нажмите радио кнопку «ТИ для замещения (данные присоединения)».

В списке выберите нужные измерения с соответствующих направлений. Двойной щелчок добавляет измерение в список.

СООБЩЕНИЯ ».

5.1. Завершение работы программы

Для завершения работы программы щелкните по кнопке закрытия файла (крестик) в строке заголовка главного окна программы. В результате будет выдано окно сообщения «Завершение работы» (рисунок 8).

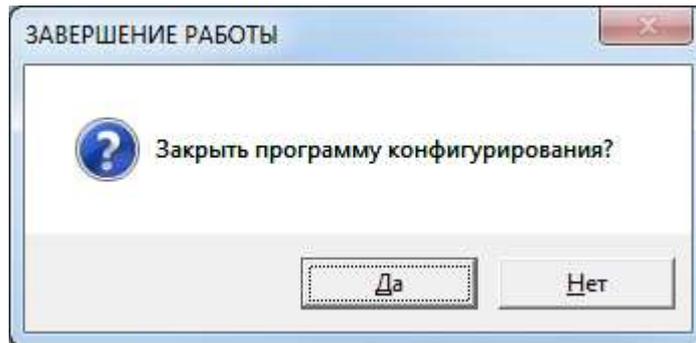


Рисунок 8. Окно завершения работы программы

Нажатие кнопки «Да» приведет к завершению работы конфигуратора и закрытию главного окна. Нажатие кнопки «Нет» позволяет пользователю продолжить работу с программой.

6. СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В результате создания нового файла конфигурации или загрузки существующего в главное окно программы загружаются 9 закладок: «Система сбора данных», «Комплекс технических средств», «Синхронизация п/к», «Расчетные ТИ», «Расчетные ТС», «Группы апертур», «Обходной выключатель», «Типы 61850», «Группы управления». Рассмотрим назначение каждой из них:

Таблица 1

Название закладки	Назначение
Система сбора данных	<ul style="list-style-type: none"> - задание направлений приема и передачи данных; - задание протокола обмена информацией; - определение параметров протокола для направления приема/передачи данных; - определение/задание объема принимаемых/ретранслируемых данных (ТИТ, ТИИ, ТС, ТУ) и их параметров; - конфигурирование системы архивирования «SMART-SERVER».
Комплекс технических средств	<ul style="list-style-type: none"> - задание физических каналов связи, т.е. конфигурирование аппаратных средств «SMART-SERVER» (ЦПМ, ИКУ).
Синхронизация п/к	<ul style="list-style-type: none"> - задание IP-адреса и порта основного/резервного полукомплекта для синхронизации баз данных полукомплектов.
Расчетные ТИ	<ul style="list-style-type: none"> - создание расчетных ТИ.
Расчетные ТС	<ul style="list-style-type: none"> - создание расчетных ТС.
Группы апертур	<ul style="list-style-type: none"> - создание групп апертур на прием и ретрансляцию.
Обходной выключатель	<ul style="list-style-type: none"> - задание замещающей информации.
Типы 61850	-
Группы управления	-


Конфигурирование комплекса можно начинать с любой закладки. В процессе конфигурирования пользователь просто переходит с одной закладки на другую и добавляет недостающие данные.

7. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

Система сбора данных состоит из набора направлений. Каждое направление представляет собой телемеханическое направление и содержит:

- Основной канал – основной канал телемеханического направления, по которому принимается и передается телемеханическая информация;
- Резервный канал – резервный канал телемеханического направления, по которому принимается и передается телемеханическая информация;
- Протокол – протокол, используемый при приеме и передаче информации.

Рассмотрим более детально закладку «Система сбора данных». Из рисунок 9 видно, что она состоит из двух основных частей: списка телемеханических направлений и панели протоколов. В списке телемеханических направлений отображаются все направления, определенные в конфигурации. На панели протоколов отображаются свойства протокола для направления из списка и принимаемые/ретранслируемые сигналы телемеханической информации (ТИ, ТС, ТУ). Также на панели протоколов можно увидеть, к какому физическому каналу подключен основной/резервный канал направления.

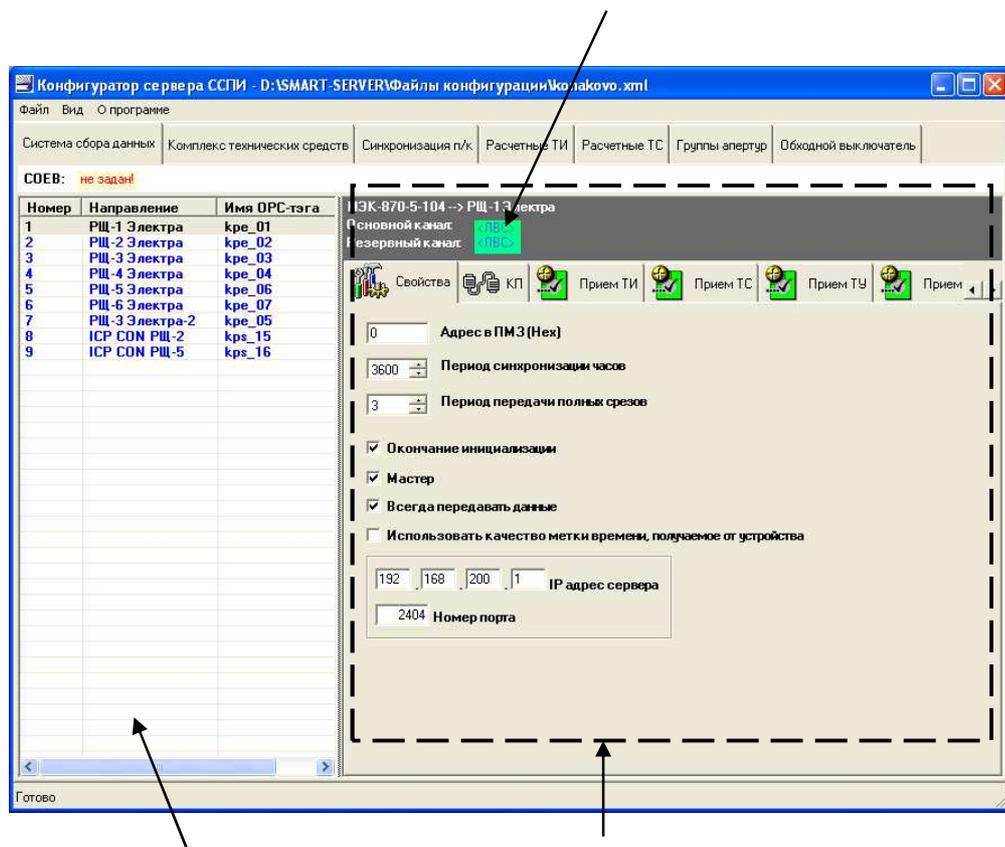

список телемеханических направлений

панель

Рисунок 9. Главное окно программы – закладка «Система сбора данных»

7.1. Добавление телемеханического направления

Для добавления телемеханического направления выполните следующую последовательность действий:

- 1) Щелкните правой клавишей мыши на списке телемеханических направлений (см. рисунок 10).
- 2) В появившемся контекстном меню выберите пункт «Создать». В результате откроется окно «Новое направление», представленное на рисунок 11.
- 3) В окне «Новое направление» введите название направления в текстовое поле «Наименование» и его номер в поле «Номер направления» (также можно задать номер, щелкая мышкой на стрелках вверх и вниз, расположенных рядом с числом-номером направления). Далее выберите протокол, щелкнув на стрелке вниз, расположенной справа от поля Протокол. В раскрывающемся списке хранятся все протоколы, поддерживаемые «SMART-SERVER».
- 4) Если в системе предполагается использование OPC-сервера, задайте имя OPC-тэга в текстовом поле «Имя OPC-тэга» в окне «Новое направление».
- 5) Щелкните по кнопке  в окне «Новое направление» - окно закроется, а созданное направление отобразится в списке телемеханических направлений.

ВНИМАНИЕ:

- 1) Название и номер направления должны быть уникальными! Название является произвольным и может состоять из любой уникальной последовательности символов.
- 2) Имя OPC-тэга должно быть уникальным, без точек и состоять из букв латинского алфавита!

Примечание. Номер направления используется в качестве порядкового номера направления в списке и не используется «SMART-SERVER» при дальнейшей работе.

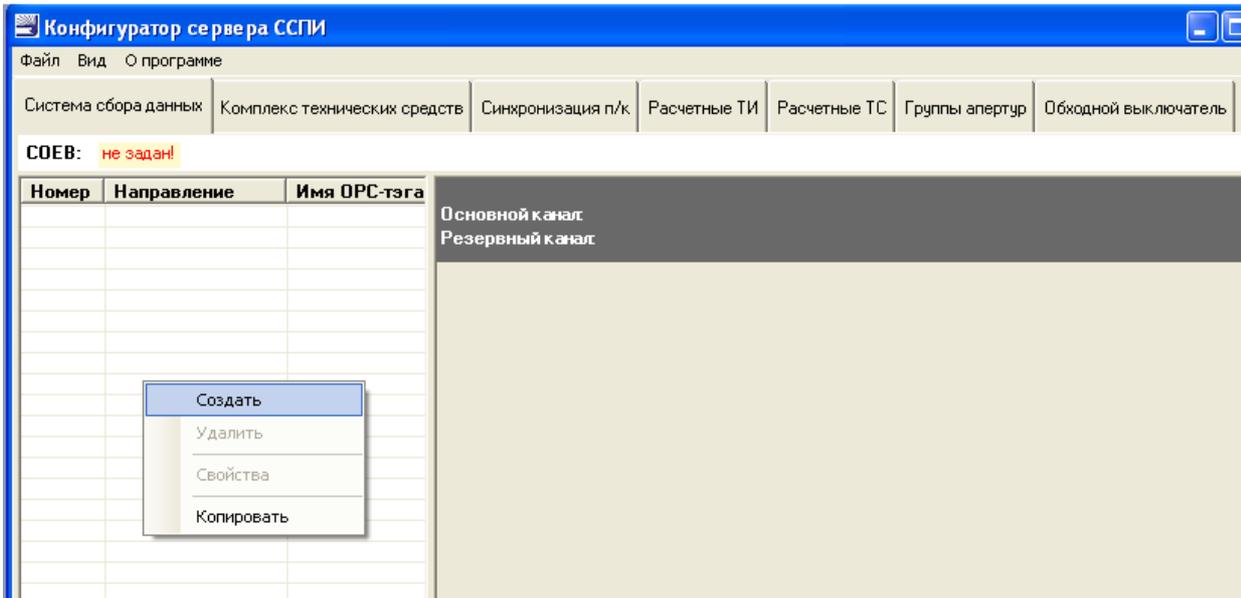


Рисунок 10. Контекстное меню списка телемеханических направлений

Рисунок 11. Окно «Новое направление»

7.2. Настройка свойств направления

Для изменения свойств созданного направления установите курсор на нужной строке (направлении) в списке телемеханических направлений и щелчком правой клавиши мыши вызовите контекстное меню. В появившемся окне «Свойства направления» (см. рисунок 12) можно задать новое название направления, его номер и имя ОРС-тэга. Вызов меню и порядок задания свойств телемеханического направления осуществляется аналогично, как и при создании направления, и подробно описаны в пункте «Добавление телемеханического направления» настоящего руководства. Текстовое поле «Код» окна «Свойства направления» содержит номер направления.

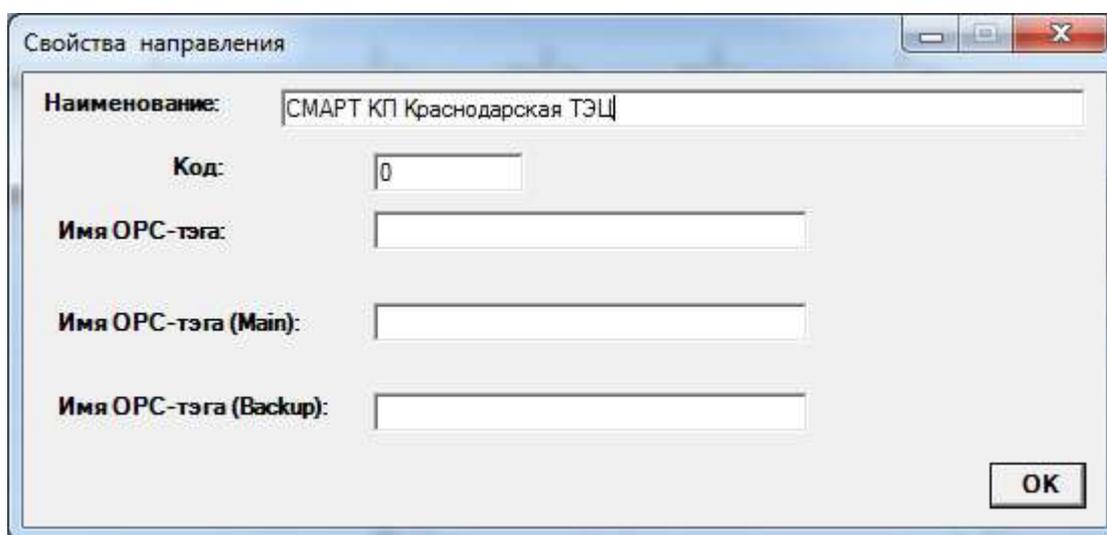


Рисунок 12. Окно «Свойства направления»

7.3. Настройка свойств протокола

Для отображения свойств протокола телемеханического направления выполните следующие действия:

- 1) Щелкните мышкой на строке, соответствующей интересующему вас направлению в списке телемеханических направлений.
- 2) Для задания свойств протокола используйте закладку «Свойства» на панели протоколов.

Далее приводится описание конфигурирования различных типов протоколов:

7.3.1. Протокол МЭК 60870-5-101

7.3.1.1. Закладка «Свойства»

Описание параметров протокола МЭК 60870-5-101, представленных на закладке «Свойства» приведено в таблице 2.

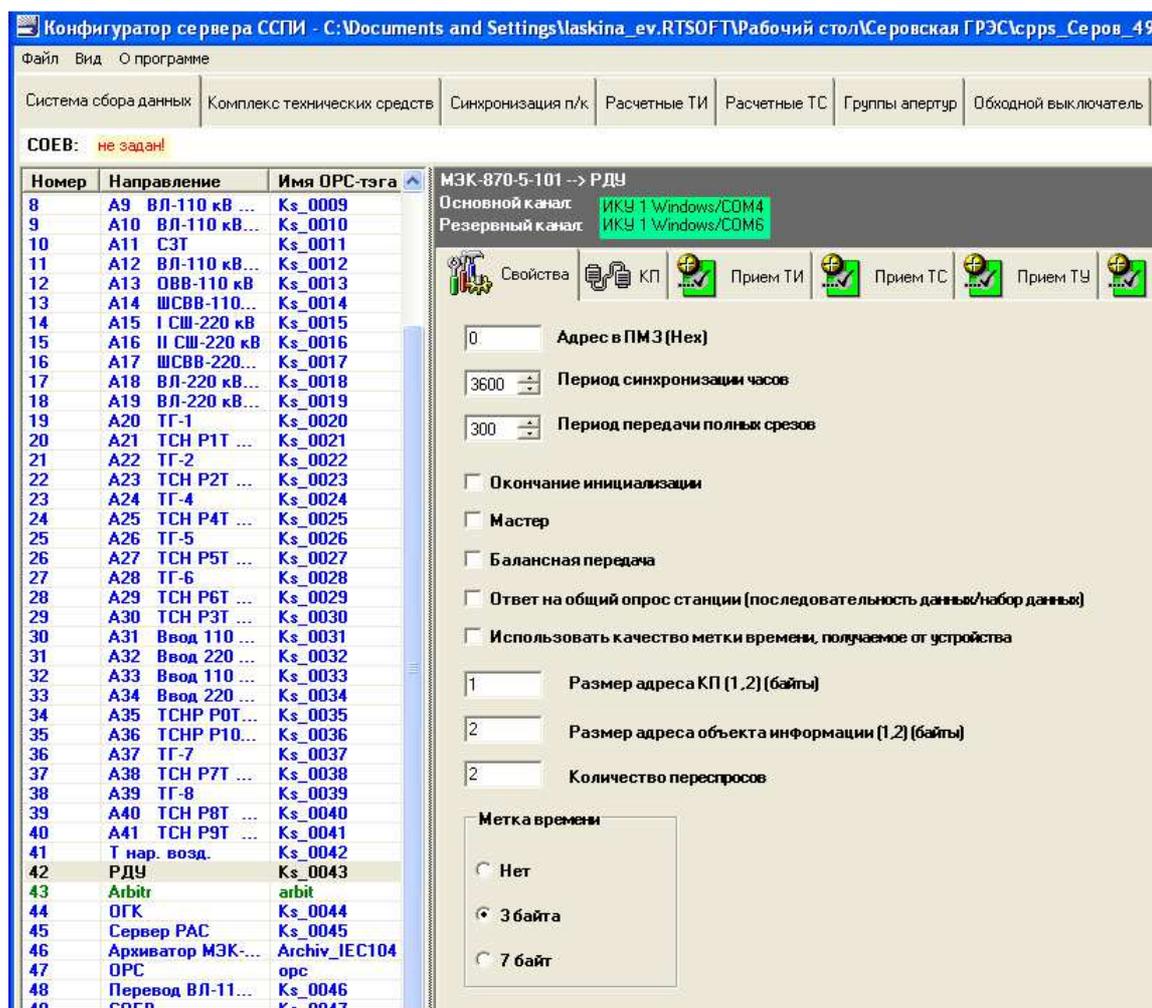


Рисунок 13. Закладка «Свойства» для протокола МЭК-870-5-101

Примечание. На закладке «Свойства» представлены 3 типа элементов управления: текстовое поле, числовое поле с кнопками для выбора значения и флажок. Примером текстового поля является элемент с названием «Адрес в ПМЗ (Hex)», числового поля – «Период синхронизации часов», флажка – «Окончание инициализации». Для ввода значения в текстовое поле щелкните на нем (курсор приобретет вид вертикальной полосы) и введите значение. Ввод значения в числовое поле возможен 3 способами:

- 1) непосредственный ввод числа в поле (аналогично вводу значения в текстовое поле);
- 2) щелкнуть мышкой на поле и уменьшить/увеличить число, отображаемое по умолчанию, нажатием кнопок со стрелками вниз/вверх;

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 3) щелкнуть мышкой на поле и уменьшить/увеличить число нажатием клавиш клавиатуры вверх/вниз (↑/↓)

Установка флажка осуществляется щелчком мышки на нем. При этом в поле отображается галочка, если флажок установлен, в противном случае – поле пустое. На рисунок 16 все флажки установлены. Значения, соответствующие установленному/сброшенному флажку, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Адрес в ПМЗ (Hex)	заполняется, если в конфигурации используется протокол РПТ-ЭВМ, в противном случае значение поля не используется при работе «SMART-SERVER»	целое шестнадцатиричное число	0	0	FFFF
Период синхронизации и часов	период, по истечении которого посылается установка точного времени ¹ , задается в секундах	целое число	3600	60	65535
Период передачи полных срезов	период, по истечении которого ЦППС автоматически передает полный объем информации, задается в секундах	целое число	300	0	65535
Окончание инициализации	установка флажка означает, что ЦППС дожидается посылки окончания инициализации ² до посылки запроса общего объема и установки времени	установлен/сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)

¹ Посылка точного времени происходит, когда «SMART-SERVER» работает в режиме мастера (флажок «Мастер» установлен).

² Установка флажка имеет смысл, если ЦППС работает в режиме мастера (флажок «Мастер» установлен).

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001


Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Мастер	установка флажка означает, что ЦППС работает в режиме мастера (клиента), в противном случае – в режиме ведомого (сервера)	установлен/сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)
Балансная передача	установка флажка означает балансную передачу, в противном случае – небалансную. В текущей версии ЦППС реализована только небалансная передача, поэтому флажок необходимо снять!	установлен/сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)
Ответ на общий опрос станции	флажок используется для выбора метода адресации элементов информации в блоке ASDU (бит SQ классификатора переменной структуры). Установка флажка означает, что в единственном объекте ASDU элементы информации адресуются как последовательность с начальным адресом, равным адресу первого элемента (бит SQ = 1). Последующие элементы информации идентифицируются при помощи непрерывного ряда чисел, начинающего с начального адреса. Если флажок сброшен, каждый одиночный элемент информации имеет свой адрес (бит SQ = 0). Передача элементов информации в виде последовательности позволяет сократить размер посылок и увеличить пропускную способность канала, но только при условии, что адреса элементов информации для данного направления – последовательные.	установлен/сброшен	сброшен	0 (сброшен)	1 (установлен)

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Использовать качество метки времени, получаемое от устройства	установка флажка означает, что принимаемые объекты информации будут ретранслироваться с тем же качеством метки времени, которое было получено от устройства (бит IV, бит RES1).	установлен/сброшен	сброшен	0 (сброшен)	1 (установлен)
Размер адреса КП	размер адреса контролируемого пункта (КП) в блоках данных ASDU, задается в байтах	целое число	1	1	2
Размер адреса объекта информации	размер адреса объекта информации (ТИ, ТС, ТУ), задается в байтах	целое число	1	1	2
Количество переспросов	количество переспросов, после которого диагностируется разрыв связи	целое число	2	-	-
Метка времени (нет/3 байта/7байт)	выбор формата метки времени для передачи данных.	установлен/сброшен	7 байт	-	-

7.3.1.2. Закладка «КП»

Данная закладка используется для создания/удаления контролируемых пунктов (КП), задания количества информационных объектов для данного КП и редактирования свойств КП.

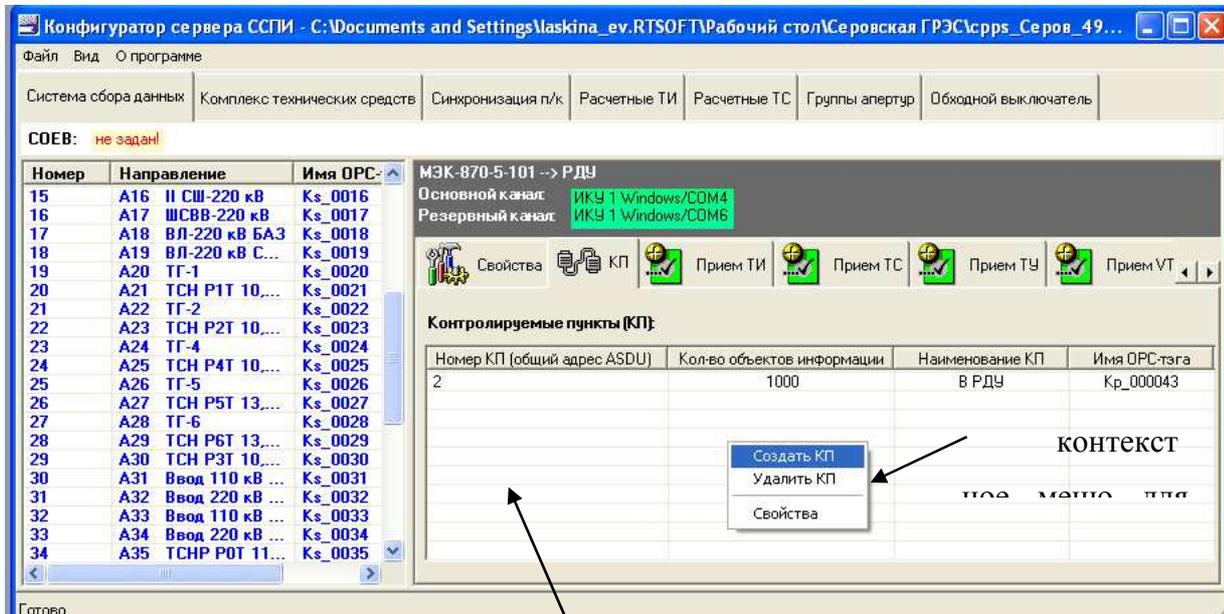

СП

Рисунок 14. Закладка «КП» и контекстное меню для списка КП

7.3.1.3. Создание КП

Для создания КП выполните следующую последовательность действий:

- 1) Щелкните правой кнопкой мыши на списке КП (см. рисунок 14).
- 2) В появившемся контекстном меню выберите пункт «Создать КП». В результате откроется окно «Свойства КП» (см. рисунок 15).
- 3) В окне «Свойства КП» задайте свойства КП, заполнив соответствующие элементы управления. Описание элементов управления представлено в таблице 3. По завершении ввода нажмите кнопку . Окно закроется, а введенные свойства отобразятся в списке КП закладки «КП».

Таблица 3

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Номер КП	общий адрес ASDU	целое число	1	1	255/65535 (в зависимости от размера адреса КП) ³
Наименование КП	название КП: используется пользователем как дополнительная информация о КП	текст	КП	-	-
Имя OPC-тэга	имя, с которым данное КП будет представлено в OPC-сервере	текст		-	-
Количество объектов информации	общее количество информационных объектов: задается максимальный адрес информационного объекта для данного КП	целое число	0	0	255/65535 (в зависимости от размера адреса КП) ⁴

³ Если размер адреса КП равен 1 байту, то номер КП может быть целым числом от 1 до 255. Если размер адреса КП равен 2 байтам, то номер КП – целое число от 1 до 65535.

⁴ Если размер адреса объекта информации равен 1 байту, то количество информационных объектов является целым числом от 0 до 255, если 2 байтам, то – от 0 до 65535.

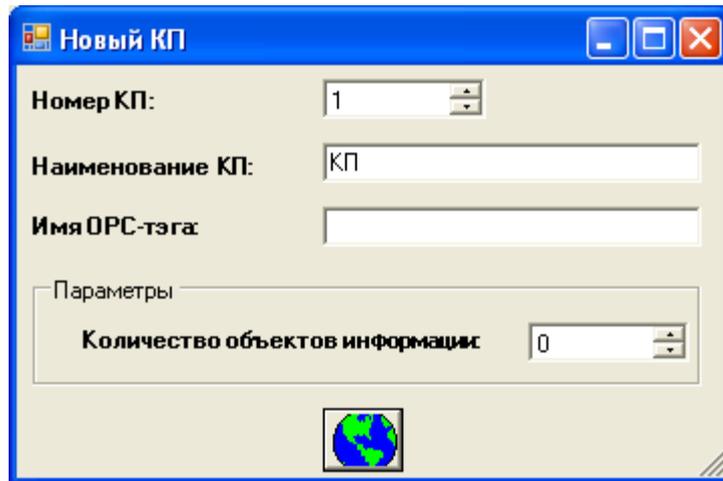


Рисунок 15. Окно задания свойств КП

7.3.1.4. Настройка свойств КП

- выполняется аналогично созданию КП (см. раздел 7.3.1.3). Разница лишь в том, что в контекстном меню следует выбрать пункт «Свойства», а не «Создание КП».

7.3.2. Протокол МЭК 60870-5-104

7.3.2.1. Закладка «Свойства»

Описание параметров протокола МЭК 60870-5-104, представленных на закладке «Свойства» приведено в таблице 4.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

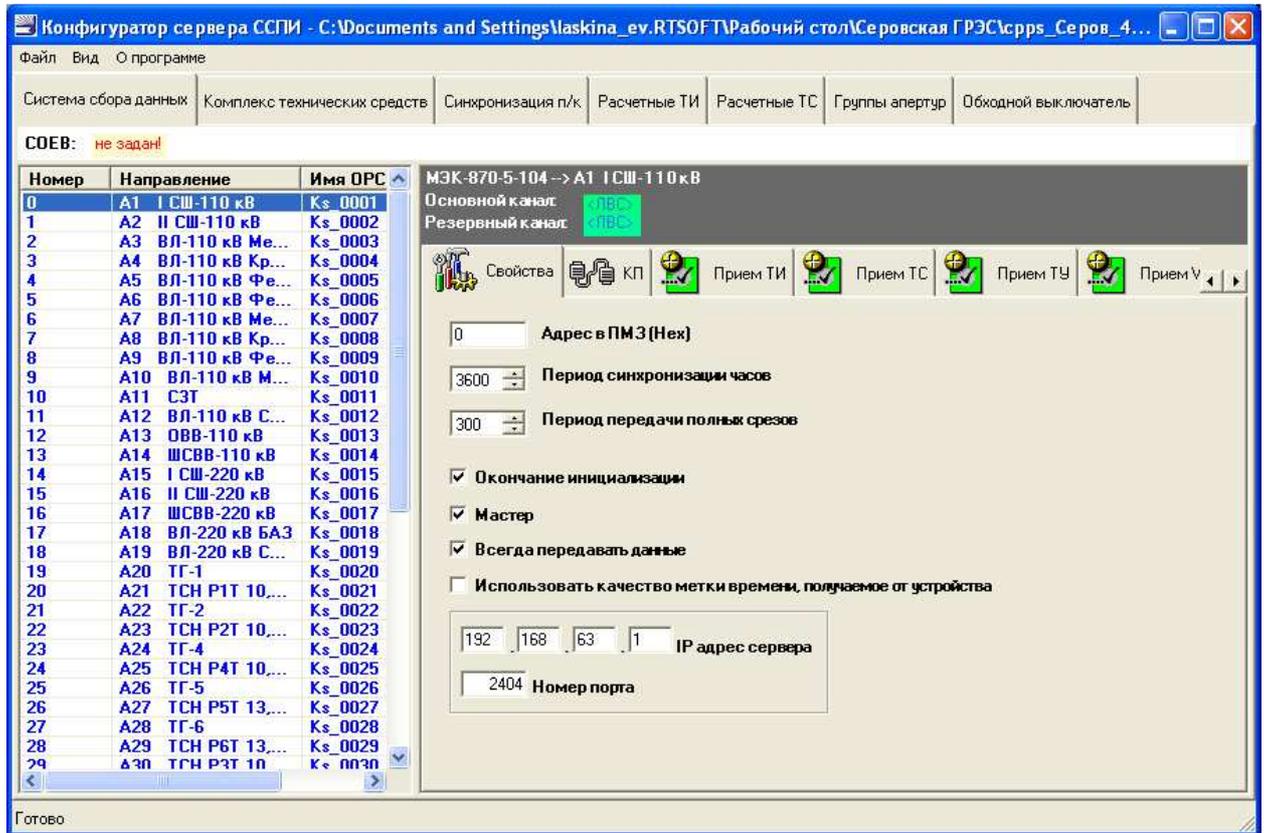


Рисунок 16. Закладка «Свойства» для протокола МЭК-870-5-104

Таблица 4

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Адрес в ПМЗ (Hex)	заполняется, если в конфигурации используется протокол РПТ-ЭВМ, в противном случае значение поля не используется при работе сервера «SMART-SERVER»	целое шестнадцатиричное число	0	0	FFFF
Период синхронизации часов	период, по истечении которого посылается установка точного времени ⁵ , задается в секундах	целое число	3600	60	65535
Период передачи полных срезов	период, по истечении которого ЦППС автоматически передает полный объем информации, задается в секундах	целое число	300	0	65535
Окончание инициализации	установка флажка означает, что ЦППС дожидается посылки окончания инициализации ⁶ до посылки запроса общего объема и установки времени	установлен/ сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)

⁵ Посылка точного времени происходит, когда «SMART-SERVER» работает в режиме мастера (флажок «Мастер» установлен).

⁶ Установка флажка имеет смысл, если ЦППС работает в режиме мастера (флажок «Мастер» установлен).

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Мастер	установка флажка означает, что ЦППС работает в режиме мастера (клиента), в противном случае – в режиме ведомого (сервера)	установлен/ сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)
Всегда передавать данные	Если флажок сброшен и полукомплект переходит в состояние пассивного, то для клиентского соединения (ЦППС работает в режиме мастера) будет осуществляться только прием данных из канала, а серверное соединение (ЦППС работает в режиме сервера) в данном случае будет закрыто. Если флажок установлен и полукомплект становится пассивным, то никаких изменений в работе полукомплекта не произойдет (по сравнению с активным состоянием).	установлен/ сброшен	установлен	0 (сброшен)	1 (установлен)
Использовать качество метки времени, получаемое от устройства	установка флажка означает, что принимаемые объекты информации будут ретранслироваться с тем же качеством метки времени, которое было получено от устройства (бит IV, бит RES1).	установлен/ сброшен	сброшен	0 (сброшен)	1 (установлен)

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
IP адрес сервера	IP адрес сервера протокола МЭК 60870-5-104, с которым будет связываться ЦППС по данному каналу. ⁷	каждый сегмент - целое число от 0 до 255	127.0.0.1	-	-
Номер порта	номер порта сервера протокола МЭК 60870-5-104				

Примечание. Протокол МЭК-870-5-104 является сетевым протоколом, поэтому привязки направления к физическому каналу не требуется. На панели протоколов напротив надписей «Основной канал» и «Резервный канал» имеется обозначение «ЛВС».

⁷ Задание IP-адреса и номера порта сервера протокола МЭК 60870-5-104 имеет смысл, если ЦППС работает в режиме мастера (флажок «Мастер» установлен).

7.3.2.2. Закладка «КП»

Создание КП и настройка его свойств выполняются аналогично, как для протокола МЭК 60870-5-101. Различие состоит лишь в размере адресов КП и объекта информации, соответственно, в количестве информационных объектов и КП. Размер адреса КП для протокола МЭК 60870-5-104 составляет 2 байта, а размер адреса объекта информации – 3 байта. Таким образом, количество КП (максимальный номер КП в конфигурации) не должно превышать 65535, а количество информационных объектов – 16777215.

7.3.3. Протокол МЭК 60870-5-103

7.3.3.1. Закладка «Свойства»

На закладке «Свойства» осуществляется задание периода общего опроса устройств. Период общего опроса задается в секундах. По умолчанию равен нулю.

7.3.3.2. Закладка «КП»

Создание КП и настройка его свойств выполняются аналогично, как для протокола МЭК 60870-5-101.

Таблица 5

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Канальный адрес	канальный адрес устройства	целое число	0		255
Общий адрес ASDU	общий адрес ASDU	целое число	0		255
Наименование КП	название КП: используется пользователем как дополнительная информация о КП	текст			-

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Название свойства (элемента управления на закладке)	Описание	Значение элемента управления		Предельно допустимые значения элемента управления	
		тип	значение по умолчанию	min	max
Имя ОРС-тэга	имя, с которым данное КП будет представлено в ОРС-сервере	текст			-
Набор данных по умолчанию (стандартный набор, нет набора по умолчанию, наборы информационных объектов для устройств релейной защиты ЭКРА)	выбор набора информационных объектов, создаваемых по умолчанию для данного КП	установлен /сброшен	стандартный набор		-

7.3.3.3. Закладка «Прием ТИ»

Закладка «Прием ТИ» служит для создания, удаления, редактирования и отображения телеизмерений, принимаемых по протоколу МЭК 60870-5-103.

Процедура создания телеизмерений описана в п. 7.4.1. «Создание единичного ТИ». Если при создании КП был выбран один из наборов данных по умолчанию, то входящие в этот набор телеизмерения будут созданы автоматически.

Удаление телеизмерений и настройка их свойств описаны в пп. 7.4.7 и 7.4.4 руководства.

Помимо базовых свойств (см. п. 7.4.2), телеизмерения для протокола МЭК 60870-5-103 имеют несколько дополнительных свойств.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Номинальное значение – номинальное значение измеряемой величины.

Максимальное значение – максимальное значение измеряемой величины, равно номинальному значению, умноженному на 1.2 или 2.4. При конфигурировании данный параметр может принимать только два значения: 1.2 и 2.4.

Адрес принимаемого телеизмерения формируется из нескольких составляющих:

Номер КП – канальный адрес КП, которому принадлежит данное ТИ.

Номер функции – тип функции устройства релейной защиты.

Номер информации – номер информации (телеизмерения или группы телеизмерений) внутри выбранного типа функции.

Номер элемента в наборе – номер элемента (телеизмерения) внутри выбранного номера информации, в случае, если номер информации является номером группы телеизмерений.

7.3.3.4. Закладка «Прием ТС»

Закладка «Прием ТС» служит для создания, удаления, редактирования и отображения телесигналов, принимаемых по протоколу МЭК 60870-5-103.

Процедура создания телесигналов описана в п. 7.5.1 «Создание ТС». Если при создании КП был выбран один из наборов данных по умолчанию, то входящие в этот набор телесигналы будут созданы автоматически.

Удаление телесигналов и настройка их свойств описаны в пп. 7.5.5 и 7.5.3 руководства.

Свойства телесигналов описаны в п. 7.5.2 руководства.

Адрес принимаемого телесигнала формируется из нескольких составляющих:

Номер КП – канальный адрес КП, которому принадлежит данный ТС.

Номер функции – тип функции устройства релейной защиты.

Номер информации – номер информации (телесигнала) внутри выбранного типа функции.

7.3.4. Протокол МЭК 60870-6 (ICCP/TASE.2)

Для реализации протокола ICCP в сервере телемеханики используется продукт ICCP-LITE-802-001-SRC компании SISCO, Inc. Конфигурирование протокола ICCP выполняется в два этапа

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- Конфигурирование передачи данных, закладки «Свойства», Ретрансляция ТИ», «Ретрансляция ТС»
- создание файлов конфигурационных файлов ИССР с помощью конфигурационной утилиты MeasModelBuilder. Описание этих файлов и процесса их создания содержится в документе «Руководство программиста iccp_test» iccp_test_РП.docx. Утилита iccp_test может использоваться для проверки корректности конфигурационных файлов ИССР.

7.3.4.1. Закладка «Свойства»

На закладке «Свойства» осуществляется задание имени соединения (ассоциации ИССР) с удаленным центром управления Association Name. Имя соединения должно удовлетворять следующим требованиям

- 1) состоит из букв латинского алфавита и цифр (допускается использование подчеркивания и тире)
- 2) длина имени не более 32 символов
- 3) не допускается использование пробелов
- 4) не допускается начало имени с цифры

7.3.4.2. Закладки «Ретрансляция ТИ», «Ретрансляция ТС»

На закладках «Ретрансляция ТИ» и «Ретрансляция ТС» осуществляется создание и удаление телесигналов, ретранслируемых по протоколу ИССР.

Процедуры создания и удаления ретранслируемых телеизмерений и телесигналов описаны в пп. 0, 7.8.2 и 7.8.5. В качестве адреса ретранслируемого ТИ/ТС указывается имя переменной в протоколе ИССР. Ограничения на формат ИССР имен переменных:

- 1) состоит из букв латинского алфавита и цифр (допускается использование подчеркивания и тире)
- 2) длина имени не более 32 символов
- 3) не допускается использование пробелов
- 4) не допускается начало имени с цифры

7.3.5. Протокол МЭК 61850-8-1

Для конфигурирования приема данных от устройства, поддерживающего МЭК 61850-8-1, пользователь должен обладать знаниями стандарта МЭК 61850-8-1 на уровне, достаточном для работы с утилитой OMICRON IEDScout.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.3.5.1. Закладка «Типы 61850»

Конфигурационная информация, отображаемая и редактируемая в этом окне, относится ко всем направлениям с протоколом МЭК 61850-8-1.

Система сбора данных	Комплекс технических средств	Синхронизация п/к	Расчетные ТИ	Расчетные ТС	Группы апертур	Обходной выключатель	Типы 61850
	Наименование типа	Наименование величины	Наименование метки времени	Наименование качества			
	Standard [stVal + q + t]	stVal	t	q			
	mag.f	mag\$f	t	q			
	mag.i	mag\$i	t	q			
	▶*						

Рисунок 17. Закладка "Типы 61850"

Таблица 6

Колонка	Тип значения	Комментарий
Наименование типа	Строка	Произвольное имя для пользователя
Наименование величины	Строка	Имя поля структуры данных, содержащее значение переменной
Наименование метки времени	Строка	Имя поля структуры данных, содержащее метку времени переменной
Наименование качества	Строка	Имя поля структуры данных, содержащее признак качества переменной

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.3.5.2. Закладка «Свойства»

Поле «Локальный узел» должно содержать значение атрибута AR_Name узла LocalAddress конфигурационного файла OsiCfg.xml.

Поле «Удаленный узел» должно содержать значение атрибута AR_Name узла RemoteAdress конфигурационного файла OsiCfg.xml.

Список «Домены» должен содержать имена доменов, в которых находятся принимаемые данные. Имя домена формируется из имени устройства (<IED name="BAY0101" ... >) плюс имя логического устройства (<LDevice inst="CTRL">) – BAY0101CTRL.

7.3.5.3. Закладка «Прием ТИ»

При описании принимаемого ТИ надо выбрать домен из ранее созданных, выбрать тип объекта из ранее описанных на закладке «Типы 61850» и указать имя объекта.

Имя объекта формируется из имени логического узла (например, GGIO) функциональной принадлежности (например, MX) и собственно имени переменной (например, AnIn24833) – GGIO\$MX\$ AnIn24833.

Имена переменных можно просмотреть с помощью программы IedScout.

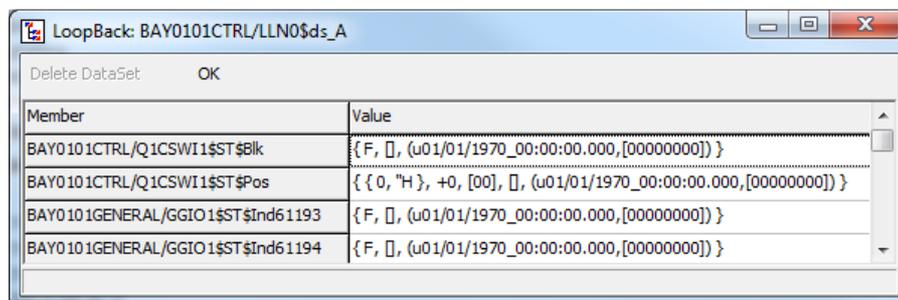


Рисунок 18. Закладка "Прием ТИ"

Поле «Номер» содержит порядковый номер переменной. Задается вручную, имеет произвольное значение, должно быть разным для разных объектов.

7.3.5.4. Закладка «Прием ТС»

Выполняется аналогично приему ТИ.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.3.5.5. Закладка «Отчеты»

Поле «Отчет» содержит имя отчета. Имя отчета формируется из имени логического узла LLN0, символов BR для буферизированных отчетов, символов RP для небуферизированных отчетов, атрибута name узла ReportControl (<ReportControl name="brcbCTRL_A">) – LLN0\$BR\$ brcbCTRL_A.

Имена отчетов можно просмотреть с помощью программы IedScout.

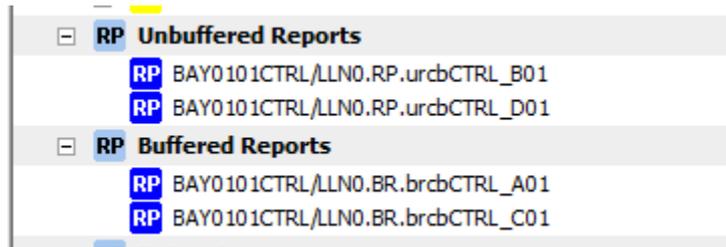


Рисунок 19. Закладка "Отчеты"

Домен выбирается из списка ранее созданных. Задается период поступления в секундах. Поле «Мах количество» должно содержать максимальное количество экземпляров отчета, заданное в устройстве, <RptEnabled max="1"> в узле ReportControl.

7.3.5.6. Тестовый сервер МЭК 61850

Для настройки и тестирования приема данных от устройства можно использовать утилиту тестового сервера МЭК 61850.

Утилита предназначена для тестирования реализаций протокола IEC 61850-8-1.

При наличии файлов формата *.cid, *.icd, *.scd или *.scl, данное программное обеспечение может эмулировать конкретные интеллектуальные устройства (IED), описание структуры которых находится в вышеупомянутых файлах. Файлы можно получить у производителей терминалов РЗА или при помощи IEDScout (OMICRON).

Для запуска утилиты необходимо наличие в рабочем каталоге следующих файлов:

Startup.cfg	- конфигурация утилиты
Osicfg.xml	- конфигурация стека OSI
Logcfg.xml	- описание детализации лог-файла
Имя_файла.icd	- описание структуры терминала РЗА

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Содержимое файла startup.cfg (текстовый файл):

```
SCLFileNameИмя_файла.icd
IEDName      Имя_устройства
AccessPointName Имя_AccessPoint
ReportScanRate      2.0
```

где

Имя_устройства – имя IED из файла Имя_файла.icd

```
<IED name="E1Q1SB1" manufacturer="ЕКРА" type="ЕКРА_2704V042_200">
```

Имя_AccessPoint – имя Точки доступа из файла Имя_файла.icd для данного IED

```
<AccessPoint name="S1">
```

7.3.6. Протокол SNMP менеджер

Название протокола в конфигураторе – SnmpManager.

7.3.6.1. Закладка «Свойства»

Задается IP адрес агента, т.е. устройства от которого требуется принимать данные (SNMP переменные).

Задается период опроса агента в секундах.

7.3.6.2. Закладка «Прием ТИ»

Описывается прием переменных SNMP. В качестве адреса указывается OID (идентификатор объекта) переменной. Для получения информации о доступных переменных SNMP и тестирования приема можно воспользоваться утилитой SNMP manager : Test (SnmpManager.exe).

OID	Тип	Описание	Значение	Вреня приема
1.3.6.1.2.1.1.3.0	SNMP_TIMETICKS	system.sysUpTime.0	0,3:11:15.540	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.1.4.0	SNMP_OCTETS	system.sysContact.0	**	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.1.5.0	SNMP_OCTETS	system.sysName.0	rtsoft.note.rtsoft.msk.ru	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.1.6.0	SNMP_OCTETS	system.sysLocation.0	**	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.1.7.0	SNMP_INT	system.sysServices.0	76	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.0	SNMP_INT	interfaces.ifNumber.0	33	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.1	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.1	1	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.2	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.2	2	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.3	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.3	3	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.4	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.4	4	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.5	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.5	5	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.6	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.6	6	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.7	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.7	7	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.8	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.8	8	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.9	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.9	9	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.10	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.10	10	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.11	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.11	11	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.12	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.12	12	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.13	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.13	13	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.14	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.14	14	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.15	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.15	15	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.16	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.16	16	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.17	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.17	17	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.18	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.18	18	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.19	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.19	19	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.20	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.20	20	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.21	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.21	21	Fri May 30 13:19:00 2014
1.3.6.1.2.1.2.1.1.22	SNMP_INT	interfaces.ifIndex.22	22	Fri May 30 13:19:00 2014

Рисунок 20. Закладка "Прием ТИ"

7.3.7. Сбор счетчиков производительности Windows

Название протокола в конфигураторе – PerformanceCounters.

7.3.7.1. Закладка «Свойства»

Задается период опроса счетчиков в секундах.

7.3.7.2. Закладка «Прием ТИ»

Описывается прием счетчиков. В качестве адреса указывается путь к счетчику. Для получения путей к счетчикам следует использовать утилиту BrowsingPerformanceCounters.

7.3.7.3. Утилита BrowsingPerformanceCounters

Утилита BrowsingPerformanceCounters позволяет получить пути к выбранным счетчикам производительности Windows, которые сохраняются в лог файле BrowsingPerformanceCounters.log в каталоге запуска утилиты.

Утилита выводит окно «Select a counter to monitor». Отметьте экземпляры выбранного объекта, нажмите кнопку «Добавить». После того как все экземпляры добавлены нажмите кнопку «Закрыть». В консольном окне утилиты начнут отображаться значения выбранных счетчиков или сообщения об ошибках.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

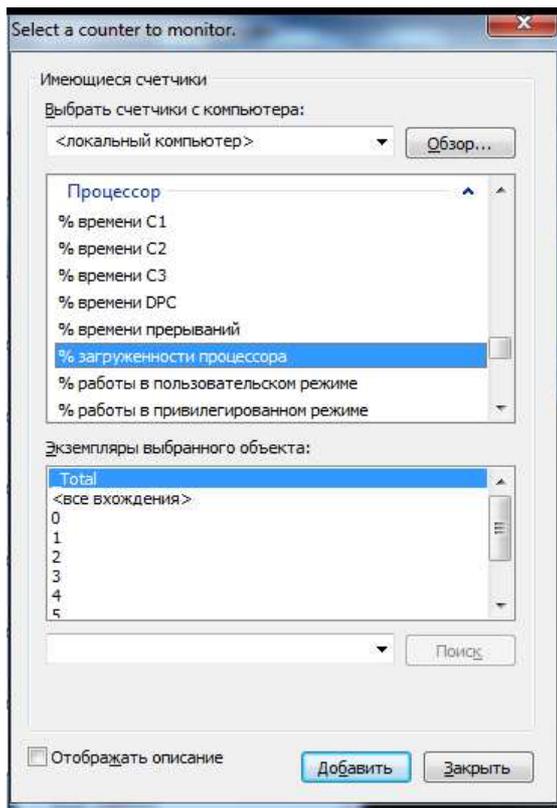


Рисунок 21. Окно «Select a counter to monitor» утилиты rowsingPerformanceCounters

Ниже приведен пример путей у некоторым счетчикам

\\Процессор(_Total)\% времени прерываний

\\Процессор(_Total)\% загрузки процессора

\\Процессор(_Total)\% работы в пользовательском режиме

\\Процессор(_Total)\% работы в привилегированном режиме

Для завершения работы утилиты нажмите любую клавишу.

7.3.8. Протокол Ping (ICMP Echo-Request / ICMP Echo-Reply)

Название протокола в конфигураторе – Ping. Используется для диагностики доступности указанной хост системы по сети TCP/IP.

7.3.8.1. Закладка «Свойства»

Задается IP адрес хост системы, т.е. устройства от которого требуется принимать ответы (ICMP Echo-Reply) на запросы (ICMP Echo-Request).

Задается период опроса агента в секундах.

Задается тайм-аут ожидания ответа на запрос в секундах.

7.3.9. Протокол SQLRequest

Данный протокол позволяет принимать данные из любых баз данных, поддерживающих язык структурированных запросов SQL и предоставляющих ODBC драйвер для доступа к данным.

ODBC (англ. Open Database Connectivity) — это программный интерфейс (API) доступа к базам данных, разработанный фирмой Microsoft, в сотрудничестве с Simba Technologies на основе спецификаций Call Level Interface (CLI), который разрабатывался организациями SQL Access Group, X/Open и Microsoft. Впоследствии CLI был стандартизован ISO. Стандарт CLI призван унифицировать программное взаимодействие с СУБД, сделать его независимым от поставщика СУБД и программно-аппаратной платформы.

7.3.9.1. Закладка «Свойства»

Поле «DSN» содержит имя системного или пользовательского источника данных (DSN). Для настройки источника данных служит утилита `odbcad32.exe` из состава операционной системы Windows. По деталям настройки источника данных ODBC обращайтесь к документации ОС Windows. По деталям установки и настройки ODBC драйвера для конкретной базы данных обращайтесь к документации производителя базы данных.

Поле «Пользователь» содержит имя пользователя, с которым будет производиться подключение к источнику данных.

Поле «Пароль» содержит пароль пользователя, с которым будет производиться подключение к источнику данных.

Поле «Период опроса» содержит период в секундах, с которым будут выполняться запросы к источнику данных.

В случае удачного подключения к источнику данных в лог файл программы `mon.exe` заносится соответствующая запись.

В случае возникновения ошибок при подключении к источнику данных в лог файл программы `mon.exe` заносится соответствующие записи.

При потере соединения с источником данных или при ошибках доступа к данным выполняется повторное соединение с источником данных с периодом 30 секунд.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.3.9.2. Закладка «Прием ТИ»

Описывается прием данных в формате с плавающей запятой (float). В качестве адреса указывается строка SQL запроса к источнику данных. SQL запрос должен возвращать скалярную величину, т.е. одну запись, имеющую одно поле или одну запись, содержащую три поля. Значение первого поля преобразуется в измерение формата float или в значение счетчика формата целое 32 бита со знаком. Значение второго поля должно иметь тип TIMESTAMP, значение преобразуется в метку времени сигнала ТИ. Значение третьего поля преобразуется в признак качества сигнала ТИ. Любое отличное от нуля значение преобразуется в признак качества Invalid (IV).

Для приема счетчиков следует отметить поле «Интегральное значение» в окне «Свойства ТИ».

Если запрос возвращает не скалярную величину, или значение поля невозможно преобразовать в величину float или значение счетчика, фиксируется ошибка и в лог файл программы топ.exe заносится соответствующая запись.

7.3.9.3. Закладка «Прием ТС»

Описывается прием ТС (одноэлементная информация, single point information SPI). В качестве адреса указывается строка SQL запроса к источнику данных. SQL запрос должен возвращать скалярную величину, т.е. одну запись, имеющую одно или три поля. Первое поле должно иметь значения «0» / «1» или «false» / «true» или «FALSE» / «TRUE». Значение второго поля должно иметь тип TIMESTAMP, значение преобразуется в метку времени сигнала ТС. Значение третьего поля преобразуется в признак качества сигнала ТС. Любое отличное от нуля значение преобразуется в признак качества Invalid (IV).

7.4. Прием ТИ

7.4.1. Создание единичного ТИ

- осуществляется для протоколов, поддерживающих прием ТИ.

Для создания нового телеизмерения выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТИ», расположенную на панели протоколов главного окна программы.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 2) Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в левой части закладки. Левая часть закладки «Прием ТИ» может быть представлена в виде таблицы телеизмерений (см. рисунок 22) или иерархического дерева телеизмерений (см. рисунок 23).
- 3) Выберите пункт «Создать ТИ» контекстного меню – на экране отобразится окно «Новое ТИ». Отличие в окне «Новое ТИ» для разных протоколов заключается в способе адресации ТИ. На рисунок 24 изображено окно «Новое ТИ» для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.
- 4) Задайте свойства создаваемого ТИ и нажмите кнопку . Окно закроется, а созданное ТИ отобразится в таблице/дереве телеизмерений. Свойства ТИ рассмотрены в п. 7.4.2 руководства.

ВНИМАНИЕ: если текстовое поле «Название ТИ» не заполнено, то кнопка  неактивна.

Адрес	Наименование

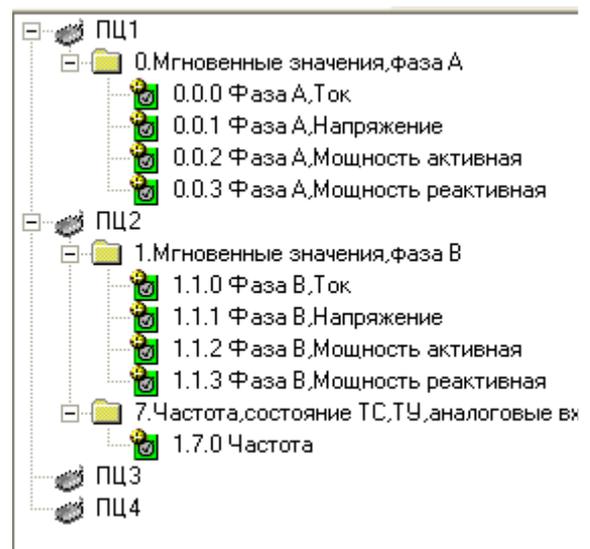


Рисунок 22. Табличное представление телеизмерений

Рисунок 23. Древоподобное представление телеизмерений

Новое ТИ

Наименование: Имя ОРС-тэга:

Адресация: Номер КП Адрес

Тип: Весовой коэффициент:

Нач. значение ручного ввода: Интегральное ТИ

Замещающая информация

не используется используется ручной ввод

Замещающий ТИ:

Направление:

Телеизмерение:

Физические пределы

Инженерные значения

Нижний предел

Верхний предел

Код

Нижний предел

Верхний предел

Значение нулевого кванта Цена кванта

Использовать зону нечувствительности: Апертура

Архивное ТИ Реверсивность Контроль на скачок кода:

Контролировать выход за пределы

Предупредительные пределы

Нижний предел

Верхний предел

Аварийные пределы

Нижний предел

Верхний предел

Контроль на обновление данных с УТМ

Не контролировать Контролировать с периодом (сек):

Рисунок 24. Окно «Новое ТИ»

7.4.2. Свойства ТИ

- 1) Наименование – название ТИ. Элемент управления – текстовое поле, вводимые символы – любые. Заполнение данного поля обязательно!
- 2) Адресация – поле/поля для задания адреса ТИ. Для различных протоколов различаются. Для протоколов 101/104 адрес ТИ состоит из адреса КП и собственно

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

адреса ТИ. Поле «Номер КП» соответствует адресу КП, которому этот ТИ принадлежит. В данное поле можно вводить только те номера КП, которые были заданы на закладке «КП». Поле «Адрес» является целым числом от 1 до 65535 для протокола МЭК 60870-5-101 и от 1 до 16777215 для протокола МЭК 60870-5-104.

- 3) Тип – тип ТИ, является источником дополнительной информации для пользователя и не используется при работе сервера. Значения выбираются из выпадающего списка или печатаются вручную.
- 4) Имя ОРС-тэга – имя, с которым данное ТИ будет представлено в ОРС-сервере.
- 5) Весовой коэффициент – десятичное число-множитель принимаемого ТИ. Задание весового коэффициента приводит к изменению значения принимаемого телеизмерения, уходящего на ретрансляцию. Например, если значение телеизмерения, принятого из канала связи, равно 10 и весовой коэффициент равен 10, то значением ретранслируемого телеизмерения будет 100. Значение по умолчанию для весового коэффициента равно нулю. В случае нулевого значения весового коэффициента домножение производиться не будет.
- 6) Интегральное ТИ – установка данного флажка означает, что создаваемое ТИ, будет являться интегральным. Задание данного свойства возможно только для протоколов 101/104 и Comras.
- 7) Физические пределы – задаются пределы пересчета ТИ из инженерного значения в код, и наоборот. Пересчет ведется по линейной шкале. Для протоколов МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, ПЦ6806 ТИ принимаются и ретранслируются в инженерных значениях, а для всех остальных протоколов – в кодах. Для введенных верхнего и нижнего пределов инженерных значений и кода рассчитываются значение нулевого кванта и цена кванта (см. Приложение 1).
- 8) Контролировать выход за пределы – установка этого флажка означает, что «SMART-SERVER» будет осуществлять проверку принимаемых ТИ на выход за пределы (аварийные или предупредительные). Телеизмерения, выходящие за предупредительные или аварийные пределы, отображаются в АРМе телемеханика соответствующим цветом. Значения аварийных и предупредительных пределов задаются в инженерных величинах. При установке этого флажка поля «Нижний предел» и «Верхний предел» групп «Аварийные пределы» и «Предупредительные» пределы становятся доступными для редактирования.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 9) Архивное ТИ – установка этого флажка означает, что ТИ будет заноситься в локальный архив.
- 10) Реверсивность – флажок следует устанавливать для телеизмерений, которые принимаются в протоколе TM800A и могут быть отрицательными.
- 11) Контроль на скачок кода – при установке флажка и задании значения в квантах будет осуществляться фильтрация единичных скачков ТИ. ТИ помечается как недостоверное и ретрансляции не происходит.
- 12) Апертура – если значение ТИ не выходит за пределы апертуры, то данное ТИ не ретранслируется. Если значение апертуры равно нулю, то любое изменение значения ТИ (в квантах) будет приводить к ретрансляции данного ТИ. Значение апертуры задается в квантах. Пример расчета значения апертуры приведен в Приложении 1.
- 13) Контроль на обновление данных с УТМ – изменения данной опции не требуется, т.к. в «SMART-SERVER» она не реализована.
- 14) Замещающая информация (не используется; используется; ручной ввод) – позволяет задать телеизмерение или числовое значение, являющиеся дублером принимаемого телеизмерения для случая, когда принимаемое телеизмерение имеет «плохой» статус (неактуальное значение, бит NT = 1 или недействительное значение, бит IV = 1).
- 15) Начальное значение ручного ввода – числовое значение-дублер принимаемого телеизмерения, также отображается как начальное значение ручного ввода в АРМе телемеханика.
- 16) Использовать зону нечувствительности – значение принимаемого телеизмерения будет интерпретироваться как нулевое, если оно не превышает заданного порога зоны нечувствительности и флажок установлен. Пороговое значение для зоны нечувствительности задается в инженерных величинах.

7.4.3. Создание группы объектов ТИ

– реализовано для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТИ», расположенную на панели протоколов главного окна программы.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 2) Вызовите контекстное меню списка принимаемых ТИ и выберите пункт «Создать группу ТИ».

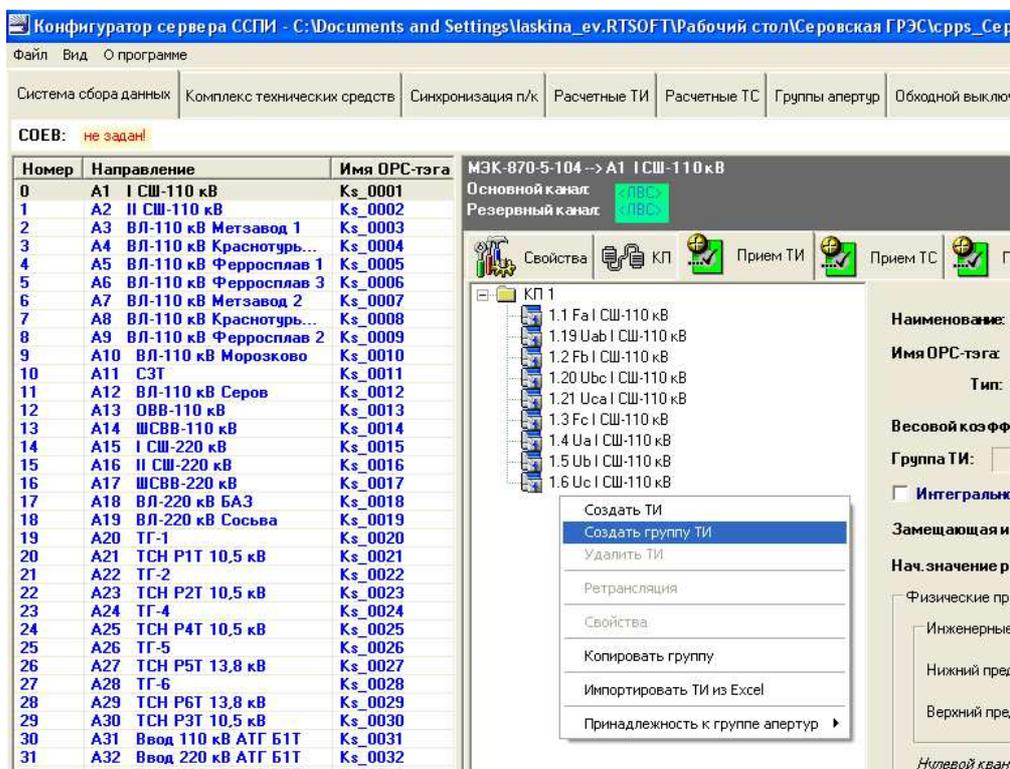


Рисунок 25. Создание группы ТИ

- 3) В окне «Новое ТИ» заполняем поля свойств ТИ (в качестве общих для группы могут быть указаны все атрибуты ТИ, кроме имени ОРС-тэга). В поле «Наименование» указываем общую часть названия каждого телеизмерения в группе. К общей части будет добавлено «№» и адрес телеизмерения. В поля «Нач. адрес» и «Конечный адрес» вводим адрес первого и последнего ТИ группы. Таким образом, если полю «Наименование» присвоим значение «ТИ», полям «Нач. адрес» и «Конечный адрес» - значения 20 и 25, то получим 6 телеизмерений: ТИ №20, ТИ №21, ТИ №22, ТИ №23, ТИ №24, ТИ №25. Так как телеизмерения с адресами 20 и 21 уже были созданы ранее (см. рисунок 25), то при создании группы телеизмерений они повторно не создаются (см. рисунок 27).
- 4) После создания группы телеизмерений можно отредактировать свойства отдельного телеизмерения: изменить наименование, задать имя ОРС-тэга и т.д. Редактирование свойств ТИ описано в разделе 7.4.4.

общая часть названия каждого ТИ в группе

адрес первого и последнего ТИ в группе

Наименование: ТИ

Имя ОРС-тэга:

Адресация: Номер КП 1 Нач. адрес 20 Конечный адрес 25

Тип:

Весовой коэффициент: 0

Нач. значение ручного ввода: 0 Интегральное ТИ

Замещающая информация

не используется используется ручной ввод

Замещающий ТИ: A1 I СШ-110 кВ/Фа I СШ-110 кВ

Направление: [000] A1 I СШ-110 кВ

Телеизмерение: [1.1] Фа I СШ-110 кВ

Физические пределы

Инженерные значения

Нижний предел 0

Верхний предел 250

Код

Нижний предел 0

Верхний предел 250

Значение нулевого кванта 0 Цена кванта 1

Использовать зону нечувствительности: 0 Апертура 0

Архивное ТИ Реверсивность Контроль на скачок кода: 5

Контролировать выход за пределы

Предупредительные пределы

Нижний предел 0

Верхний предел 250

Аварийные пределы

Нижний предел 0

Верхний предел 250

Контроль на обновление данных с УТМ

Не контролировать Контролировать с периодом (сек): 0

Рисунок 26. Окно «Новое ТИ» при создании группы ТИ

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

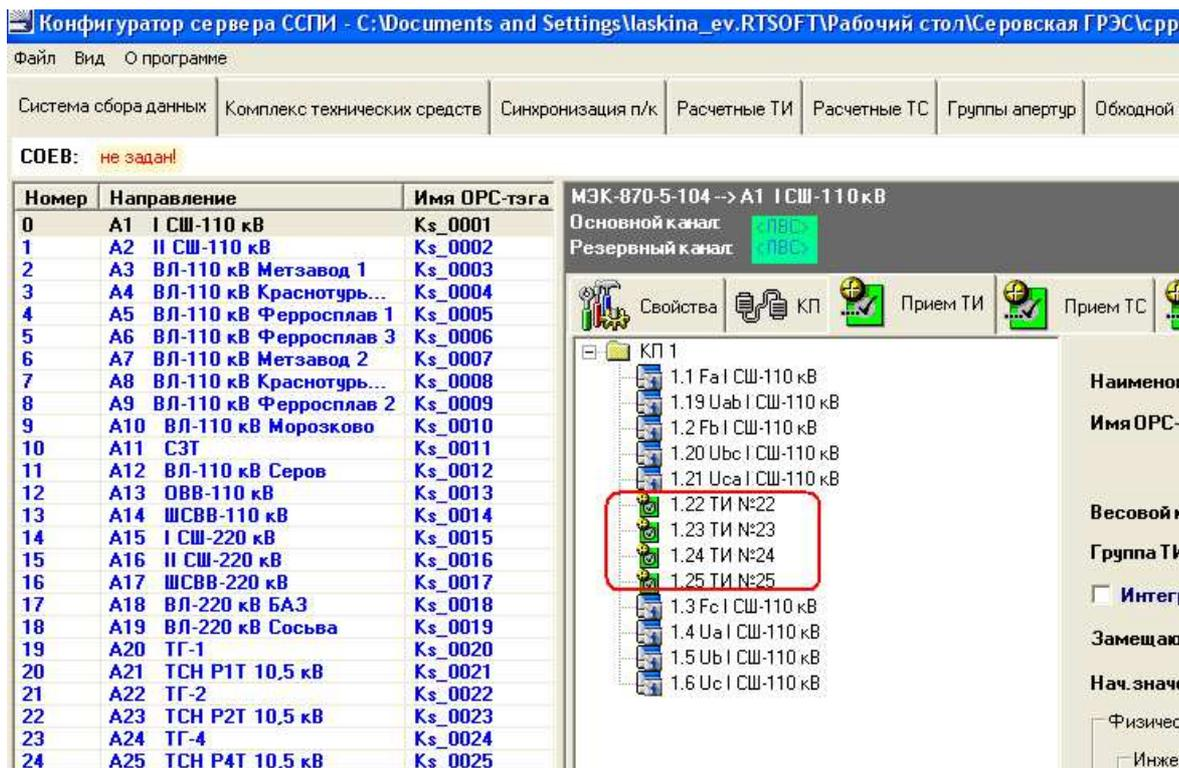


Рисунок 27. Добавление к списку новых телеизмерений при создании группы

7.4.4. Настройка свойств ТИ

- осуществляется любым из указанных ниже способов:

- 1) щелкните на интересующем ТИ в таблице/дереве телеизмерений правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства» в появившемся контекстном меню либо выберите ТИ, щелкнув по нему мышкой, и нажмите клавишу Enter. В результате будет отображено окно «Свойства ТИ» (внешний вид и функциональность элементов управления окна аналогична окну «Новое ТИ»).
- 2) щелкните на интересующем ТИ в таблице/дереве телеизмерений – в правой части закладки «Прием ТИ» будут отображены свойства выбранного ТИ (см. рисунок 28). Измените свойства ТИ на панели свойств ТИ в правой части закладки.

Примечания:

- Редактирование названия ТИ возможно только на панели свойств ТИ. Поле «Название» неактивно в окне «Свойства ТИ».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- Отмену редактирования свойств ТИ и закрытие окна «Свойства ТИ» можно сделать, нажав клавишу Esc. Для принятия изменений можно либо щелкнуть мышкой по кнопке в окне «Свойства», либо нажать клавишу Enter.

выбран

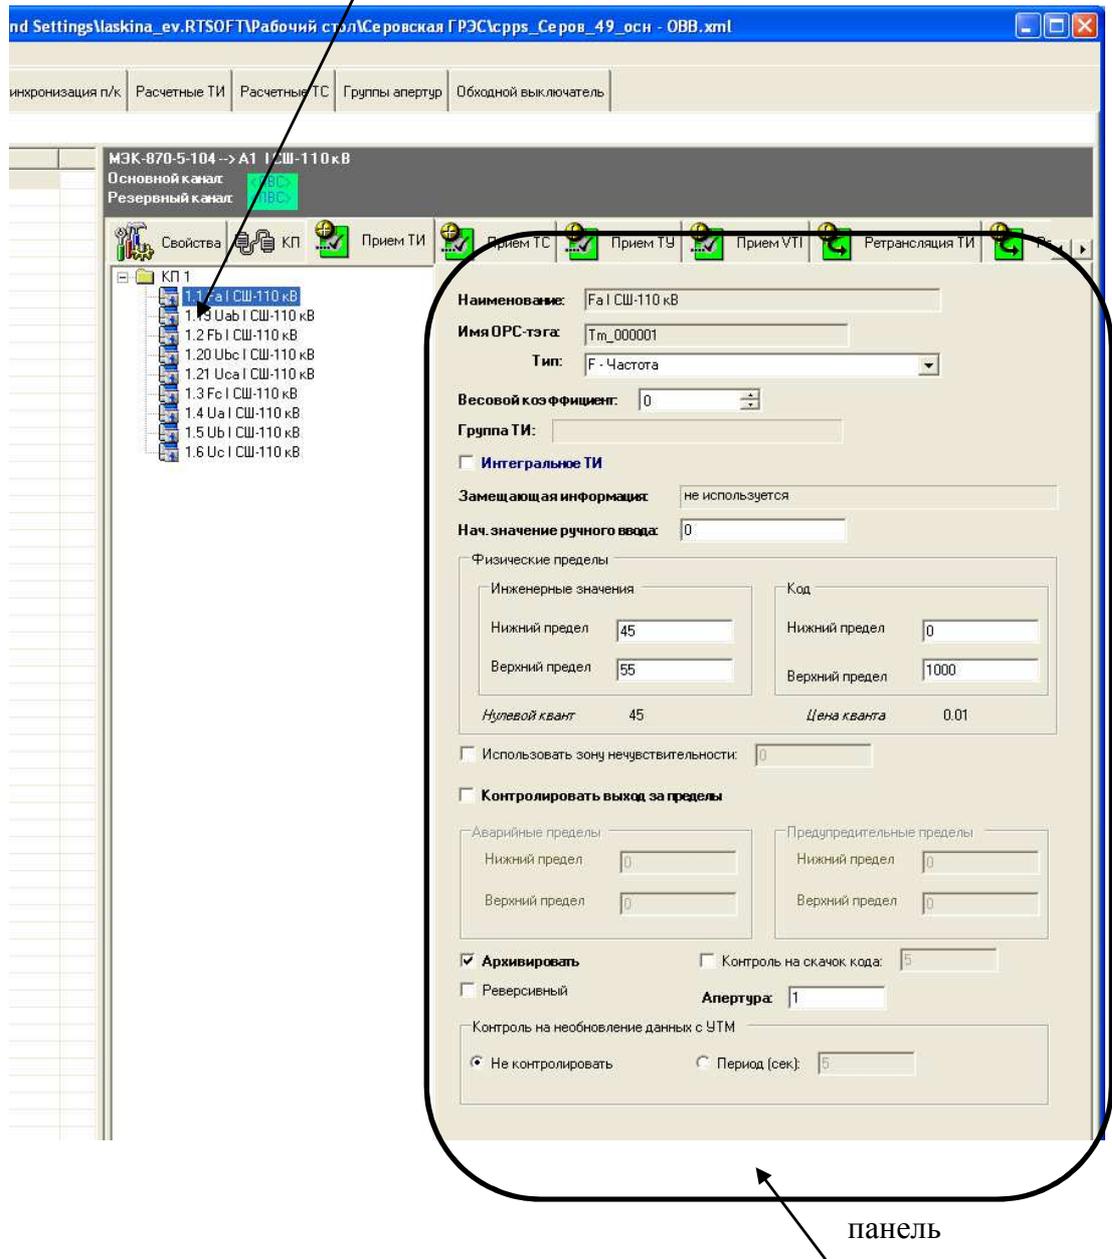


Рисунок 28. Отображение свойств выбранного ТИ

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.4.5. Копирование группы объектов ТИ

- 1) В списке принимаемых телеизмерений выделите телеизмерения, которые необходимо скопировать.
- 2) Вызовите контекстное меню, щелкнув по выделенной области правой клавишей мыши, и выберите пункт «Копировать группу».

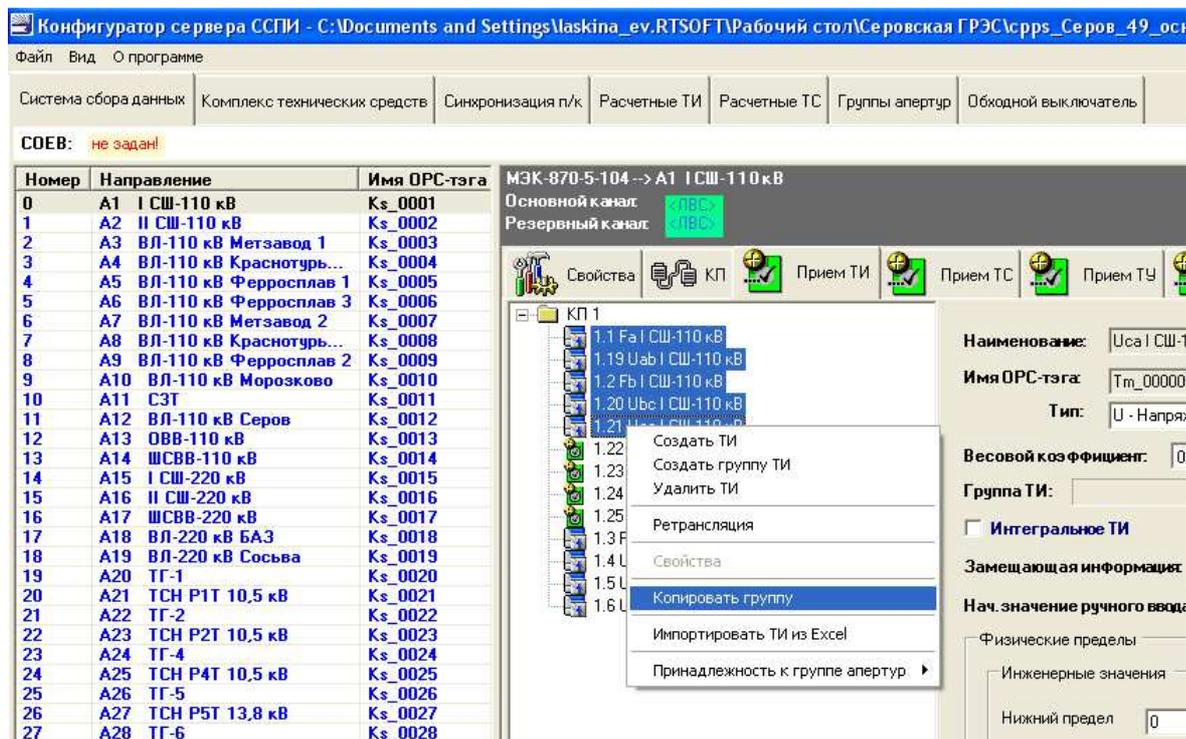


Рисунок 29. Копирование группы телеизмерений

- 3) В окне «Добавление группы ТИ»:
 - В поле «Начальный адрес группы» введите новый адрес первого телеизмерения.
 - Для замены последовательности символов в имени выбранных телеизмерений заполните поля «Замещаемый текст» и «Замещающий текст». Если замены символов не требуется и поле «Замещающая информация» остается пустым, то при копировании к наименованию копируемых телеизмерений будет добавлено «сору».
 - Для автоматического создания имен ОРС-тэгов задайте постоянную составляющую для имени ОРС-тэга. Имя ОРС-тэга будет состоять из постоянной составляющей и адреса нового телеизмерения.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

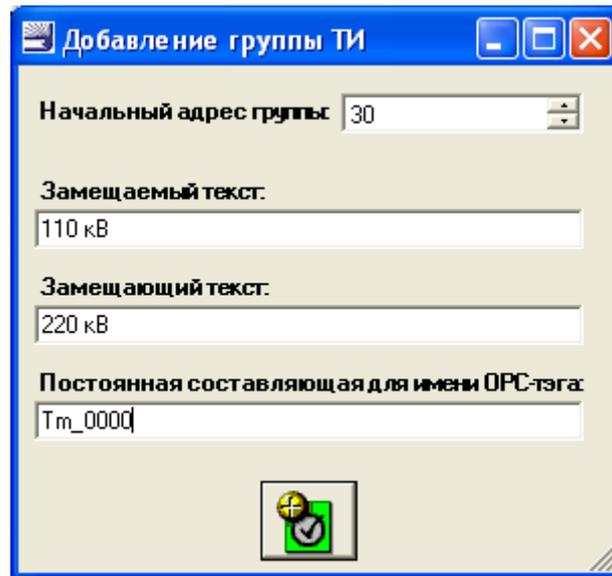


Рисунок 30. Окно «Добавление группы ТИ»

- 4) Нажмите на кнопку  или нажмите клавишу Enter. Окно закроется, а созданные ТИ отобразятся в списке телеизмерений (см. рисунок 31).

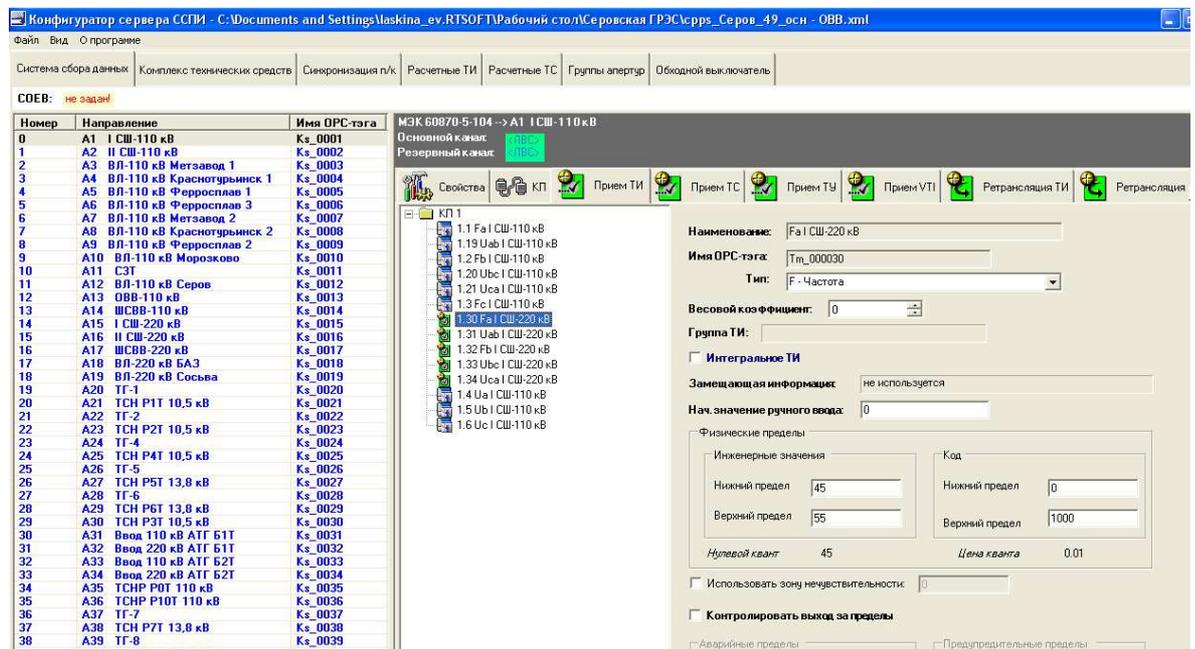


Рисунок 31. Добавление к списку новых телеизмерений при копировании группы

Например, выполним копирование группы из пяти телеизмерений (см. рисунок 29). В качестве адреса первого телеизмерения выберем 30, заменим текст «110 кВ» в названии текстом «220 кВ», а в качестве постоянной составляющей для имени ОРС-тэга выберем

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

«Тm_0000». Для этого в поле «Начальный адрес группы» запишем 30, в поля «Замещаемый текст» и «Замещающий текст» - «110 кВ» и «220 кВ», в поле «Постоянная составляющая для имени ОРС-тэга» - «Тm_0000» (см. рисунок 30). В результате копирования к списку добавляется 5 новых телеизмерений с адресами с 30 по 34, в наименовании текст «110 кВ» поменялся на «220 кВ», а имена ОРС-тэгов получились следующие: «Тm_000030», «Тm_000031», «Тm_000032», «Тm_000033», «Тm_000034» (см. рисунок 31).

Примечания:

- 1) Если не требуется замена символов в имени копируемых телеизмерений или автоматическое создание имен ОРС-тэгов, достаточно заполнить поле «Начальный адрес группы».
- 2) При копировании группы не производится проверка на наличие объектов (ТИ, ТС, ТУ или ВТИ) с таким же адресом, т.е. возможно создание телеизмерения с дублирующим адресом. Проверка на уникальность адресов в данном случае должна быть осуществлена пользователем самостоятельно.

7.4.6. Импорт телеизмерений из файла Excel

Одним из способов создания телеизмерений является их импорт из файла Excel.

Файл должен содержать столбцы: «№ КП», «Адрес», «Наименование», «Имя ОРС-тэга», «Весовой коэффициент», «Тип», «Инженерные значения, нижний предел», «Инженерные значения, верхний предел», «Код, нижний предел», «Код, верхний предел», «Апертура», «Архив». Точного соответствия в названии столбцов не требуется, но данные должны быть расположены в указанной очередности и начинаться с ячейки «A2».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	№ КП	Адрес	Наименование	Имя OPC-тега	Весовой коэффициент	Тип	Инженерные значения нижний предел	Инженерные значения верхний предел	Код нижний предел	Код верхний предел
1										
2	10	256	Выработка ТГ-1 (Ua)	ti_10000256	0.01270171	10	0	1000	0	1000
3	10	257	Выработка ТГ-1 (Ub)	ti_10000257	0.01270171	10	0	1000	0	1000
4	10	258	Выработка ТГ-1 (Uc)	ti_10000258	0.01270171	10	0	1000	0	1000
5	10	260	Выработка ТГ-1 (Ia)	ti_10000260	0.08	2	0	1000	0	1000
6	10	261	Выработка ТГ-1 (Ib)	ti_10000261	0.08	2	0	1000	0	1000
7	10	262	Выработка ТГ-1 (Ic)	ti_10000262	0.08	2	0	1000	0	1000
8	10	264	Выработка ТГ-1 (Uab)	ti_10000264	0.022	10	0	1000	0	1000
9	10	265	Выработка ТГ-1 (Ubc)	ti_10000265	0.022	10	0	1000	0	1000
10	10	266	Выработка ТГ-1 (Uca)	ti_10000266	0.022	10	0	1000	0	1000
11	10	267	Выработка ТГ-1 (Pa)	ti_10000267	0.0190542	3	0	1000	0	1000
12	10	268	Выработка ТГ-1 (Pb)	ti_10000268	0.0190542	3	0	1000	0	1000
13	10	269	Выработка ТГ-1 (Pc)	ti_10000269	0.0190542	3	0	1000	0	1000
14	10	270	Выработка ТГ-1 (P)	ti_10000270	0.057156	3	0	1000	0	1000
15	10	271	Выработка ТГ-1 (Qa)	ti_10000271	0.0190542	7	0	1000	0	1000
16	10	272	Выработка ТГ-1 (Qb)	ti_10000272	0.0190542	7	0	1000	0	1000

Рисунок 32. Пример файла Excel для импорта телеизмерений

Для импорта файла выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТИ», вызовите контекстное меню списка принимаемых ТИ и выберите пункт «Импортировать ТИ из Excel».

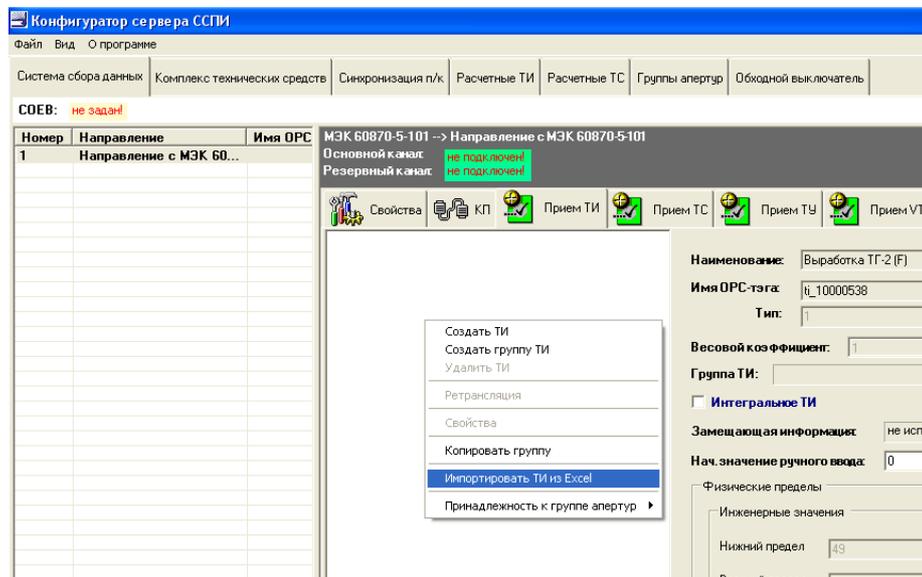


Рисунок 33. Импорт телеизмерений из файла Excel

- 2) В появившемся окне выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.4.7. Удаление ТИ

Щелкните на ТИ в таблице/дереве телеизмерений правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить ТИ» контекстного меню.

7.5. Прием ТС

7.5.1. Создание ТС

- осуществляется для протоколов, поддерживающих прием ТС.

Для создания нового телесигнала выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТС», расположенную на панели протоколов главного окна программы.
- 2) Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в левой части закладки. Левая часть закладки «Прием ТС» может быть представлена в виде таблицы телесигналов или иерархического дерева телесигналов, как и при приеме ТИ (см. рисунок 22 и 23).
- 3) Выберите пункт «Создать ТС» контекстного меню – на экране отобразится окно «Новый ТС». Отличия в окне «Новый ТС» для разных протоколов заключается в способе адресации ТС. На рисунок 34 изображено окно «Новый ТС» для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.
- 4) Задайте свойства создаваемого ТС и нажмите кнопку . Окно закроется, а созданный ТС отобразится в таблице/дереве телесигналов. Свойства ТС рассмотрены в п. 7.5.2 руководства.

ВНИМАНИЕ:

если текстовое поле «Наименование» не заполнено, то кнопка  неактивна.

Рисунок 34. Окно «Новый ТС»

7.5.2. Свойства ТС

- 1) Наименование - название ТС. Элемент управления – текстовое поле, вводимые символы – любые. Заполнение данного поля обязательно!
- 2) Адресация – поле/поля для задания адреса ТС. Для различных протоколов различаются. Для протоколов 101/104 адрес ТС состоит из адреса КП и собственно адреса ТС. Поле «Номер КП» соответствует адресу КП, которому этот ТС принадлежит. В данное поле можно вводить только те номера КП, которые были заданы на закладке «КП». Поле «Адрес» является целым числом от 1 до 65535 для протокола МЭК 60870-5-101 и от 1 до 16777215 для протокола МЭК 60870-5-104.
- 3) Имя ОРС-тэга – имя, с которым данное ТИ будет представлено в ОРС-сервере.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 4) Архивный ТС - установка этого флажка означает, что ТС будет заноситься в локальный архив.
- 5) Инвертировать ТС – установка этого флажка означает, что при приеме значение ТС будет изменено на противоположное (0→1, 1→0).
- 6) Тип ТС – в зависимости от значения принимаемого ТС и выбора переключателя отображение ТС в АРМе будет отличаться. Например, для первого переключателя принимаемые ТС, равные 1, будут отображены в АРМе как «Вкл» и как «Выкл», если значение принимаемого ТС равно 0.
- 7) Параметр мажоритарного голосования - изменения данной опции не требуется, т.к. в «SMART-SERVER» она не реализована.
- 8) Контроль на обновление данных с УТМ - изменения данной опции не требуется, т.к. в «SMART-SERVER» она не реализована.
- 9) Замещающая информация (не используется, используется, ручной ввод) - позволяет задать телесигнал или значение (0/1), являющиеся дублером принимаемого телесигнала для случая, когда принимаемый телесигнал имеет «плохой» статус (неактуальное значение, бит NT = 1 или недействительное значение, бит IV = 1).
- 10) Начальное значение ручного ввода - значение-дублер принимаемого телесигнала, также отображается как начальное значение ручного ввода в АРМе телемеханика.

7.5.3. Настройка свойств ТС

- осуществляется аналогично настройке свойств ТИ (см. раздел 7.4.3).

7.5.4. Импорт телесигналов из файла Excel

Для импорта телесигналов создайте файл Excel следующей структуры:

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

	A	B	C	D	E	F	G
1	№ КП	Адрес	Наименование	Имя ОРС-тэга	Архив		
2	10	1	Выработка ТГ-1 (Ua)	ti_100001	0		
3	10	2	Выработка ТГ-1 (Ub)	ti_100002	1		
4	10	3	Выработка ТГ-1 (Uc)	ti_100003	1		
5	10	4	Выработка ТГ-1 (Ia)	ti_100004	1		
6	10	5	Выработка ТГ-2 (Pc)	ti_100005	1		
7	10	6	Выработка ТГ-2 (P)	ti_100006	1		
8	10	7	Выработка ТГ-2 (Qa)	ti_100007	1		
9	10	8	Выработка ТГ-2 (Qb)	ti_100008	1		
10	10	9	Выработка ТГ-2 (Qc)	ti_100009	1		
11	10	10	Выработка ТГ-2 (Q)	ti_1000010	1		
12	10	11	Выработка ТГ-2 (F)	ti_1000011	1		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Рисунок 35. Пример файла Excel для импорта телесигналов

Для импорта файла выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТС», вызовите контекстное меню списка принимаемых ТС и выберите пункт «Импортировать ТС из Excel».
- 2) В появившемся окне выберите файл и щелкните по кнопке «Открыть».

7.5.5. Удаление ТС

- осуществляется аналогично удалению ТИ (см. раздел 7.4.4).

7.6. Прием ТУ

7.6.1. Создание ТУ⁸

- осуществляется для протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104.

Для создания нового ТУ (команда телеуправления) выполните следующие действия:

⁸ Прием и ретрансляция ТУ не реализованы в текущей версии «SMART-SERVER».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 1) Перейдите на закладку «Прием ТУ», расположенную на панели протоколов главного окна программы.
- 2) Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в левой части закладки, и выберите пункт «Добавить ТУ» - на экране отобразится окно «Добавление ТУ». Ввод названия и адреса ТУ осуществляется так же, как и при добавлении ТИ, ТС (см. раздел 7.4.1).

7.6.2. Настройка свойств ТУ

- осуществляется на панели свойств ТУ в правой части закладки «Прием ТУ».

7.6.3. Удаление ТУ

- осуществляется аналогично удалению ТИ (см. раздел 7.4.4).

7.7. Прием VTI

Тип данных описан в стандарте ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 в п.7.2.6.5 «Значение величины с указанием переходного состояния (Value with Transient State Indication)» и может использоваться для информации о положении отпаек трансформаторов или других аппаратов с пошаговым изменением позиции.

Прием отпаек осуществляется для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.

7.7.1. Создание единичного VTI

Для создания нового VTI выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Прием VTI», расположенную на панели протоколов главного окна программы.
- 2) Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в левой части закладки, и выберите пункт «Создать VTI» - на экране отобразится окно «Новый VTI».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

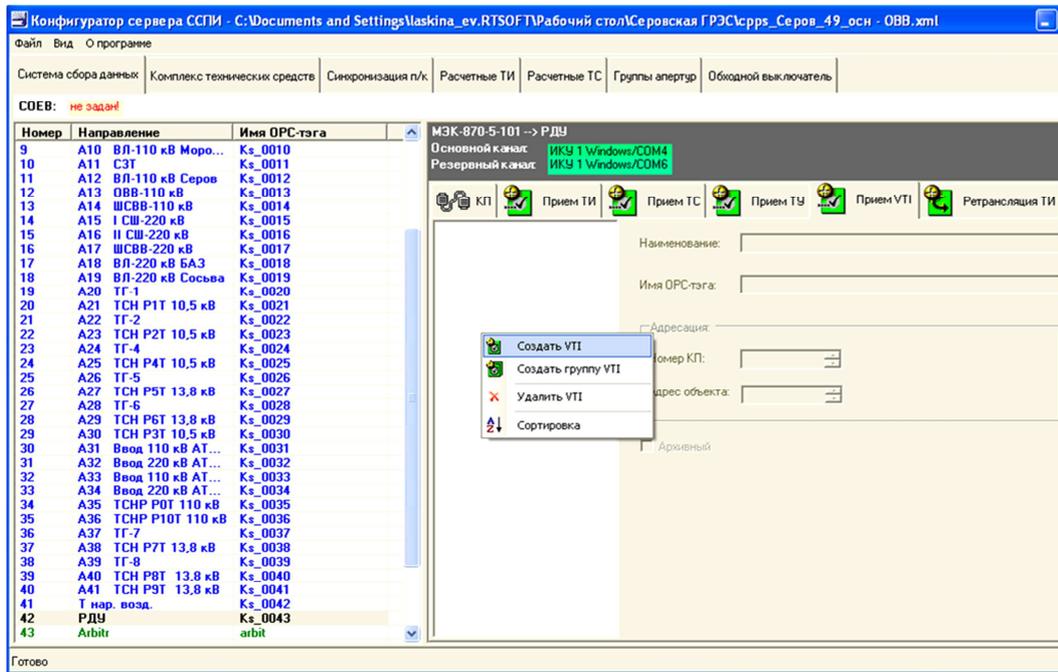


Рисунок 36. Контекстное меню списка принимаемых VTI

- 3) В окне «Новый VTI» задайте свойства VTI и нажмите кнопку . Окно закроется, а созданный VTI отобразится в списке VTI. Свойства VTI рассмотрены в п. 7.7.2 руководства.

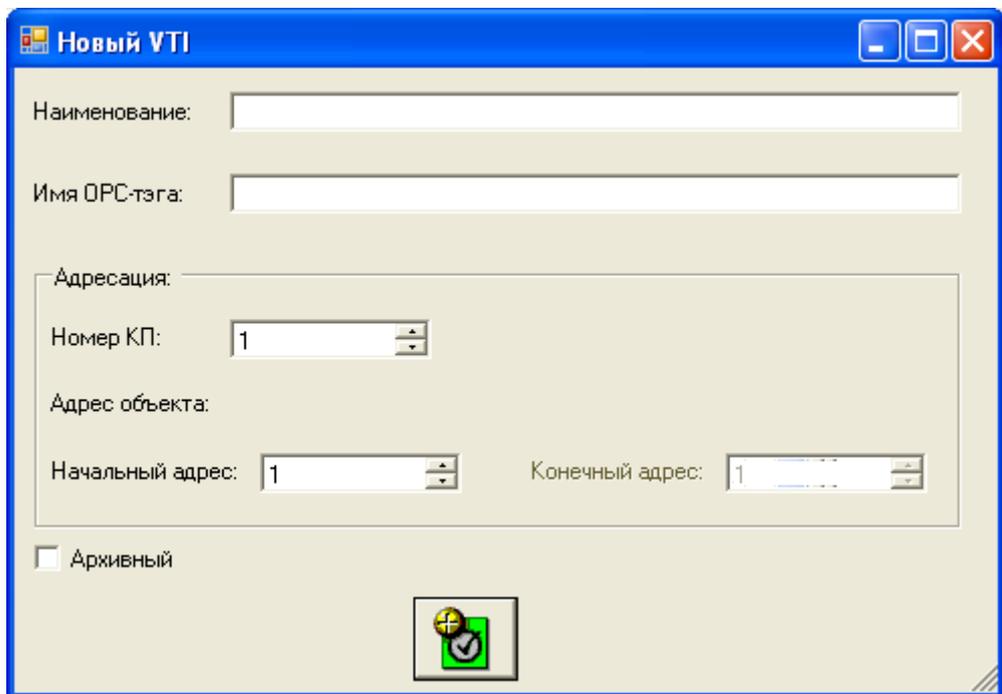


Рисунок 37. Окно «Новый VTI»

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.7.2. Свойства VTI

- 1) Наименование - название VTI. Элемент управления – текстовое поле, вводимые символы – любые. Заполнение данного поля обязательно. Наименование VTI должно быть уникальным для направления.
- 2) Адресация – адрес, состоящий из адреса КП и адреса VTI. Поле «Номер КП» соответствует адресу КП, которому этот VTI принадлежит. В данное поле можно вводить только те номера КП, которые были заданы на закладке «КП». Поле «Адрес» является целым числом от 1 до 65535 для протокола МЭК 60870-5-101 и от 1 до 16777215 для протокола МЭК 60870-5-104.
- 3) Имя OPC-тэга – имя, с которым данное ТИ будет представлено в OPC-сервере, должно быть уникальным для всей конфигурации.
- 4) Архивный - установка этого флажка означает, что VTI будет заноситься в локальный архив (в текущей версии «SMART-SERVER» не реализовано).
- 5)

7.7.3. Создание VTI на основе ранее созданного VTI

Для создания нового VTI на основе ранее созданного выполните следующие действия:

- 1) В списке принимаемых VTI выберите VTI, на основе которого будет создан новый объект, и щелкните по нему правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите пункт «Создать VTI» - на экране отобразится окно «Новый VTI».

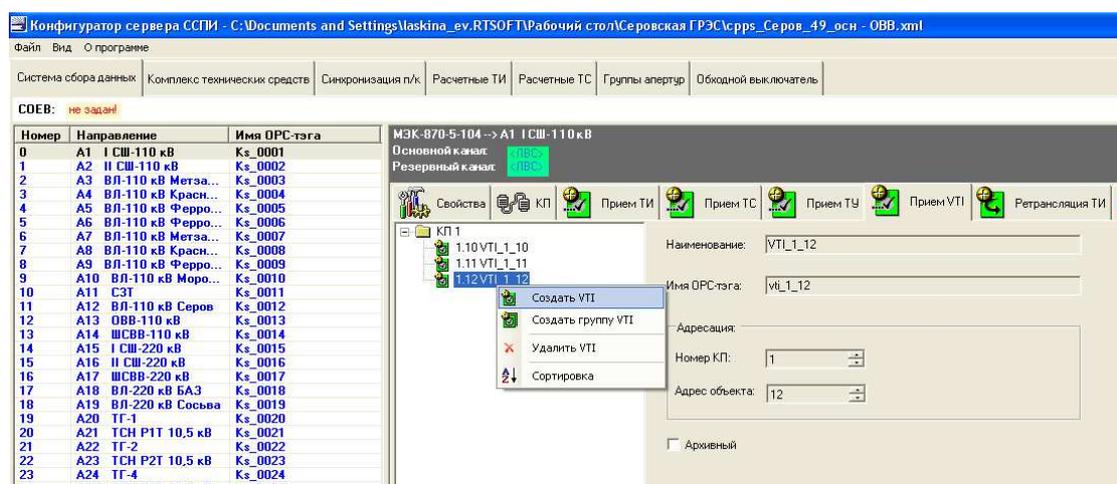


Рисунок 38. Создание нового VTI на основе существующего VTI

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 2) В окне «Новый VTI» задайте свойства VTI и нажмите кнопку . При таком способе создания VTI адрес создаваемого объекта автоматически увеличивается на 1 по сравнению с адресом базового VTI, копируются адрес КП, наименование VTI и атрибут «Архивный».

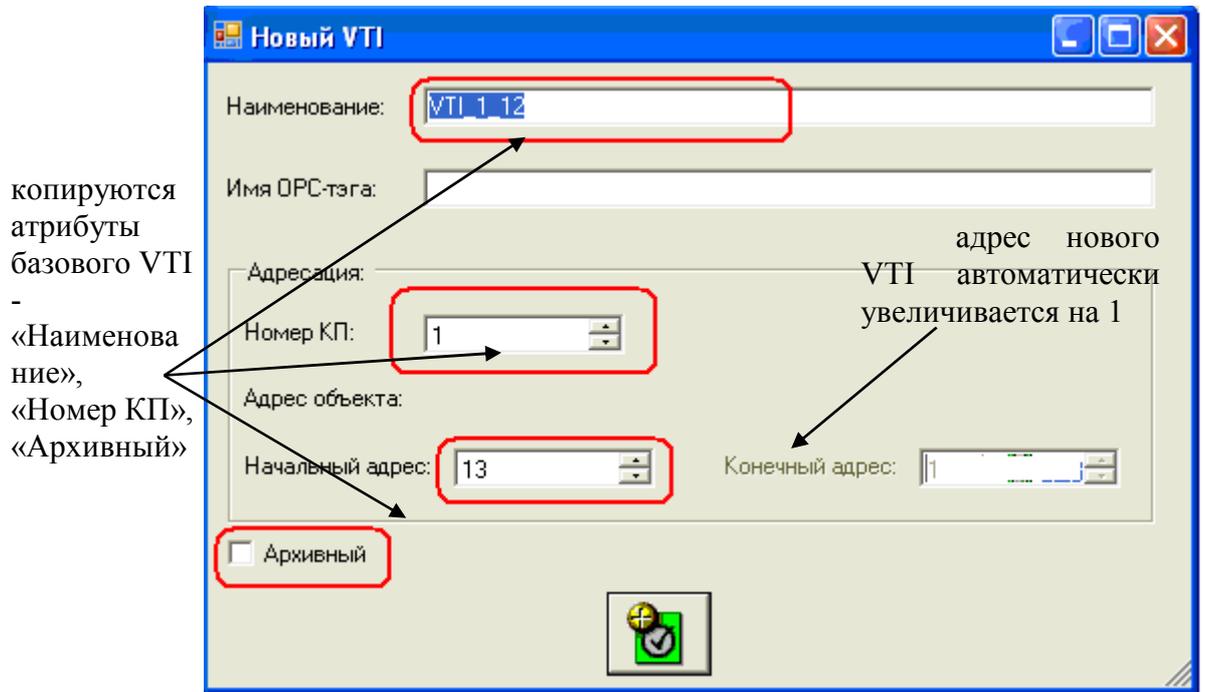


Рисунок 39. Окно «Новый VTI» при создании VTI на основе существующего VTI

7.7.4. Создание группы объектов VTI

- 1) Вызовите контекстное меню списка принимаемых VTI и выберите пункт «Создать группу VTI» - на экране отобразится окно «Новая группа VTI».

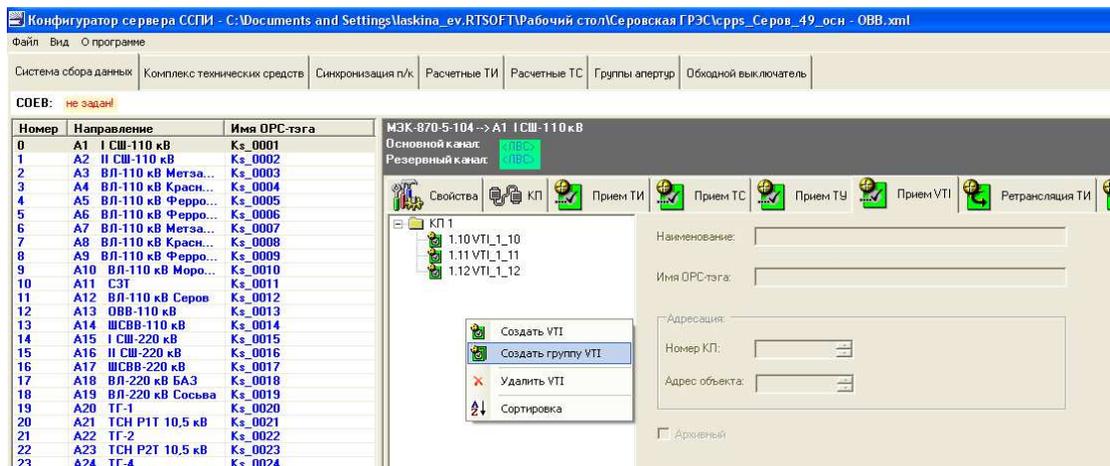


Рисунок 40. Создание группы VTI

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 2) При создании группы VTI в поле «Наименование» указываем общую часть названия каждого VTI в группе. К общей части будет добавлено « №» и номер объекта. В поля «Начальный адрес» и «Конечный адрес» вводим адрес первого и последнего VTI соответственно. Например, если в поле «Наименование» задать значение «VTI», в поле «Начальный адрес» - 10, «Конечный адрес» -18, то получим 6 VTI: VTI №13, VTI №14, VTI №15, VTI №16, VTI №17, VTI №18. Объекты с адресами с 10 по 12 созданы не будут, т.к. VTI с такими адресами были созданы ранее (см. рисунок 38).

Примечание. Если в процессе создания группы окажется, что уже существует VTI с таким же названием или существует объект ТИ/ТС/ТУ/VTI с таким же адресом, то создание и добавление VTI не произойдет.

общая часть названия каждого VTI в группе

адрес первого и последнего VTI в группе

Рисунок 41. Окно «Новая группа VTI»

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

7.7.5. Настройка свойств VTI

Для изменения свойств принимаемого VTI необходимо выполнить следующее:

- 1) Выберите VTI из списка. На панели, справа от списка принимаемых VTI, отобразятся свойства VTI: «Наименование», «Имя ОРС-тэга», «Адрес», «Архивный».
- 2) Выполните двойной щелчок на поле, которое нужно отредактировать, и переходите к редактированию.
- 3) Для выхода из режима редактирования щелкните мышкой вне редактируемого поля.

На рисунке 42 показано редактирование поля «Наименование» для VTI №13.

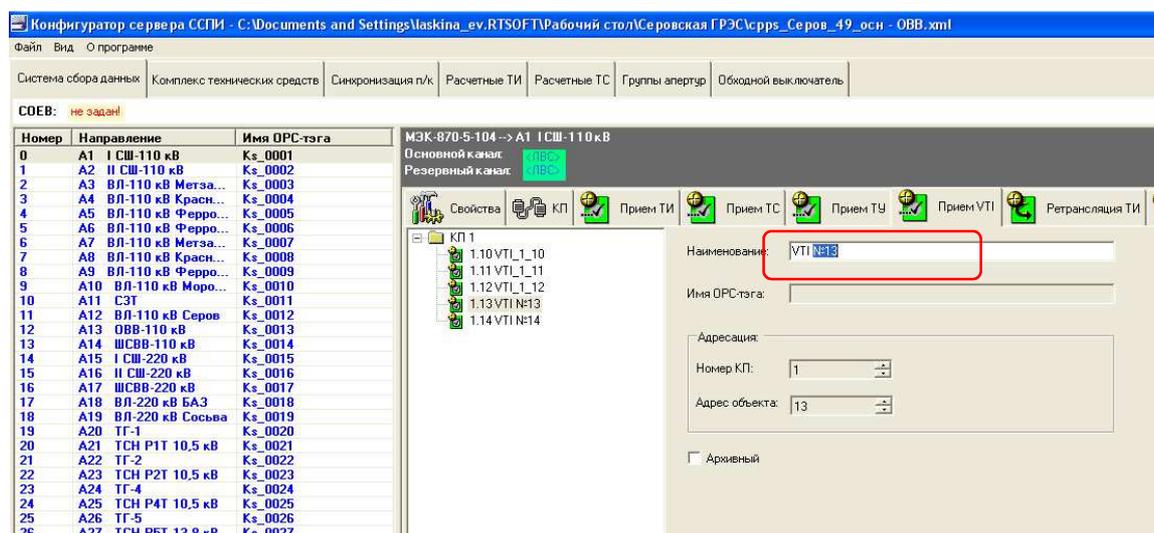


Рисунок 42. Редактирование свойств VTI

7.7.6. Удаление VTI

Выделите нужные VTI и выберите пункт меню «Удалить».

Примечание: удаление ретранслируемого VTI, созданного на базе удаляемого принимаемого VTI, произойдет автоматически.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

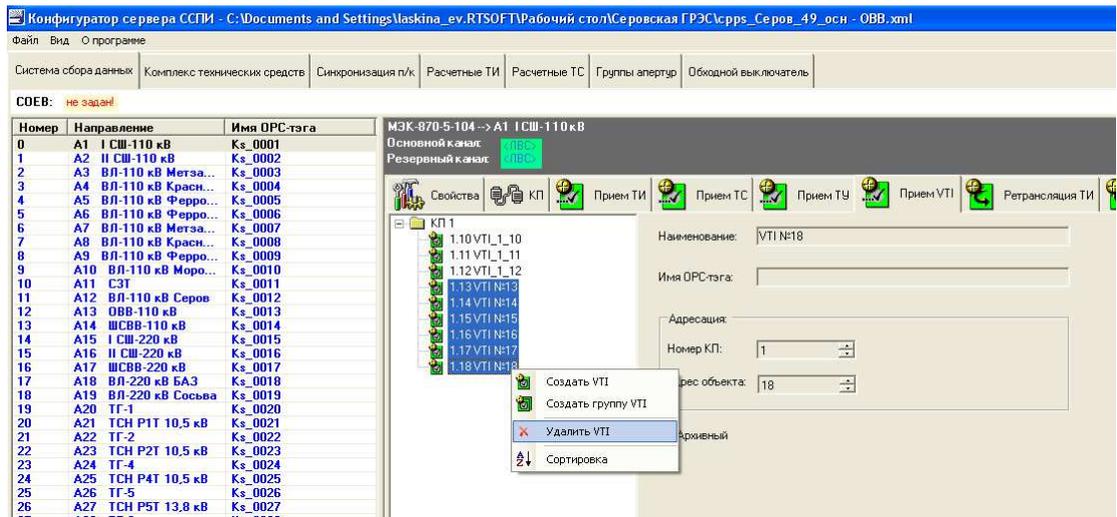


Рисунок 43. Удаление VTI

7.8. Ретрансляция ТИ, ТС, ТУ, VTI

- осуществляется для протоколов, поддерживающих ретрансляцию указанных видов телемеханической информации.

7.8.1. Ретрансляция ТИ


Для создания ретранслируемого ТИ выполните следующие действия:

- 1) Перейдите на закладку «Ретрансляция ТИ», расположенную на панели протоколов главного окна программы. Закладка состоит из двух таблиц, разделенных кнопкой ретрансляции . . . Левая таблица содержит ТИ, принимаемые по определенному направлению. Название направления отображается поле выпадающего списка над таблицей принимаемых ТИ. Для просмотра ТИ, принимаемых по другому направлению, щелкните по кнопке со стрелкой вниз выпадающего списка и выберите новое направление. В правой таблице отображаются ретранслируемые ТИ (см. рисунок 44).
- 2) Выберите ТИ из таблицы принимаемых ТИ и щелкните по кнопке ретрансляции – откроется окно «Новый адрес». Данное окно одинаково для всех протоколов, за исключением протоколов МЭК 60870-101 и МЭК 60870-5-104. Для протоколов 101/104 введен дополнительный элемент управления «Формат», представляющий собой выпадающий список, и имеются различия в формировании адреса

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

ретранслируемого ТИ. На рисунок 45 представлено окно «Новый адрес» для протоколов 101/104, на рисунок 46 – для остальных протоколов.

- 3) Задайте адрес ретранслируемого ТИ.
- 4) Для протоколов 101/104 выберите формат передачи из выпадающего списка «Формат»:
 - R32 – масштабированное значение с плавающей запятой, 4 байта;
 - NVA – нормализованное значение, 2 байта;
 - SVA – масштабированное значение с фиксированной запятой, 2 байта.
- 5) Щелкните по кнопке . Окно «Новый адрес» закроется, а ретранслируемый ТИ отобразится в таблице ретрансляции.

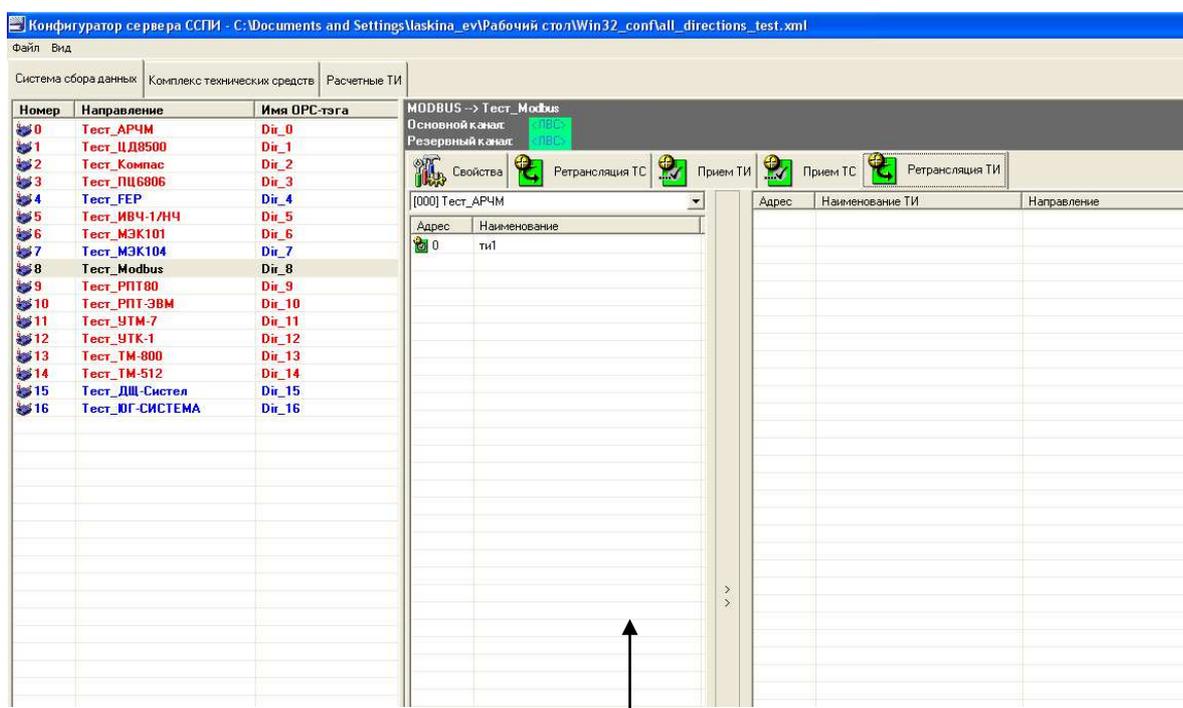

кнопка

Рисунок 44. Закладка «Ретрансляция ТИ»

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

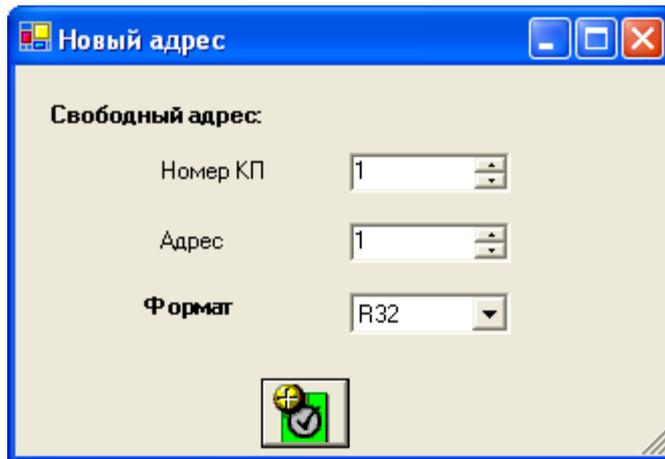


Рисунок 45. Окно «Новый адрес» для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104

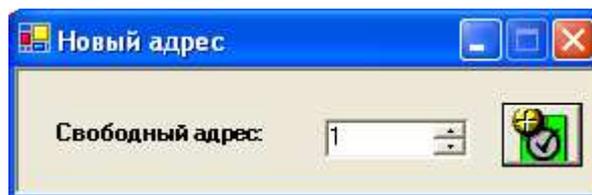


Рисунок 46. Окно «Новый адрес» для других протоколов

7.8.2. Ретрансляция ТС

- добавление ретранслируемых ТС производится аналогично добавлению ретранслируемых ТИ (см. раздел 0).

Кроме принимаемых сигналов ТС можно ретранслировать диагностические сигналы

- статус направления обмена данными и отдельно статусы основного и резервного каналов.

7.8.3. Настройка формата передачи для ретранслируемого ТИ

- возможна только для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104. Для изменения формата передачи вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на интересующем ТИ в таблице ретрансляции, и выберите пункт

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

«Формат». В окне «Смена формата» выберите требуемый формат из выпадающего списка и щелкните по кнопке .

7.8.4. Ретрансляция VTI

- возможна только для протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104. Добавление ретранслируемых VTI производится аналогично добавлению ретранслируемых TI (см. раздел 0).

7.8.5. Удаление ретранслируемых TI/ТС/VTI

- происходит автоматически, если удаляется принимаемый TI. Для удаления ретранслируемого TI из списка ретрансляции вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить TI» или «Удалить ТС» или «Удалить VTI».

7.9. Программный арбитр и синхронизация ручного ввода

Конфигурирование программного арбитра осуществляется на закладке «Синхронизация п/к». Для включения программного арбитра выберите пункт «Использовать программный арбитраж».

Внимание. Если в конфигурации используется аппаратный арбитр, включение программного арбитра может привести к некорректной работе системы резервирования. Использование в этом случае программного арбитра запрещено.

В файле XML конфигурации использование программного арбитра определяется атрибутом UsePA элемента SyncObj. Значение атрибутов элемента SyncObj описано в таблице ниже.

Таблица 7

XID	Уникальный идентификатор объекта
IP	IP адрес удаленного полукомплекта в резервированном комплексе. Задается в поле «IP адрес». Не задавайте этот адрес равным 127.0.0.1 или равным IP адресу локального компьютера. В этом случае включение арбитра может привести к некорректной работе системы резервирования
Port	Номер порта TCP/IP по которому происходит соединение между полукомплектами резервированного комплекса. Задается в

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

XID	Уникальный идентификатор объекта
	поле «Номер порта». Номер должен быть одинаковым на обоих полукomплектах
SyncOn	<p>0 – синхронизация ручного ввода выключена 1 – синхронизация ручного ввода включена</p> <p>Включается и выключается в поле «Использовать синхронизацию ручного ввода»</p> <p>При установке, снятии или изменении значения ручного ввода в АРМ установленное значение передается на другой сервер. Передача выполняется независимо от текущей роли и активности сервера, на котором выполняется изменение установки ручного значения. Если на серверах были выполнены разные установки ручного ввода в момент, когда между серверами не было соединения, то при установлении соединения будет установлено значение, введенного позже по времени.</p>
UsePA	<p>0 – программный арбитр выключен 1 – программный арбитр включен</p> <p>Выключается и выключается в поле «Использовать программный арбитраж»</p>
TsXID	<p>Идентификатор сигнала ТС «Отказ». Если значение этого сигнала равно 1, программный арбитр сообщает удаленному полукomплекту о своей неисправности.</p> <p>Включается и выключается радио кнопками «Используется» и «Не используется» в поле «Сигнал «Отказ»». Выпадающие списки «Направление» и «Телесигнал» позволяют указать принимаемый, диагностический или расчетный сигнал ТС</p>

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Конфигурирование программного арбитра выполняется ключами командной строки запуска процесса топ.exe, описанными в таблице ниже.

Таблица 8

/Main	Роль сервера – основной сервер
/Backup	Роль сервера – резервный сервер
/UseSwArbiter	Использование программного арбитра

Работа с программным арбитром в АРМ описана в соответствующем разделе документа.

8. КОНФИГУРИРОВАНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ «SMART-SERVER»

На данной закладке выполняется конфигурирование аппаратных средств «SMART-SERVER», к которым относятся:

- Центральный Процессорный Модуль (ЦПМ);
- Интеллектуальное Коммуникационное устройство (ИКУ);
- последовательные порты (СОМ-порты).

8.1. Добавление ИКУ

- 1) Щелкните правой кнопкой мыши в левой части закладки «Комплекс технических средств» (иерархическое дерево аппаратных средств «SMART-SERVER») и выберите из контекстного меню пункт «Добавить ИКУ». Откроется окно добавления ИКУ.
- 2) В окне добавления ИКУ выберите символьное имя компьютера (ИКУ) из выпадающего списка Host. Название ИКУ формируется автоматически и отображается в поле «Наименование». Нажмите кнопку  - окно закроется, а созданное ИКУ отобразится в дереве аппаратных средств «SMART-SERVER». ВНИМАНИЕ: соответствие между символьным именем ИКУ и его IP-адресом должно быть прописано в файле Hosts (см. раздел 0).

8.2. Удаление ИКУ

- осуществляется следующим образом:
- 1) Выберите ИКУ из дерева аппаратных средств, щелкнув на нем правой кнопкой мыши.
 - 2) Выберите пункт контекстного меню «Удалить».
 - 3) В диалоговом окне «Удаление ИКУ» нажмите кнопку «Да».

8.3. Добавление СОМ-порта

Для добавления СОМ-порта выполните следующие действия:

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 1) Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве (ЦПМ/ИКУ), к которому будет осуществляться добавление порта.
- 2) В появившемся контекстном меню выберите пункт «Установить СОМ-порт».
- 3) В окне «Добавление СОМ-порта» (см. рисунок 47) выберите дескриптор порта из выпадающего списка «Дескриптор СОМ-порта» или введите вручную в текстовое поле списка. Обратите внимание, что в названии дескриптора допускаются только буквы латинского алфавита. Символы в верхнем и нижнем регистре считаются идентичными.
- 4) Нажмите кнопку  - окно закроется, а созданный СОМ-порт отобразится в таблице физических каналов.

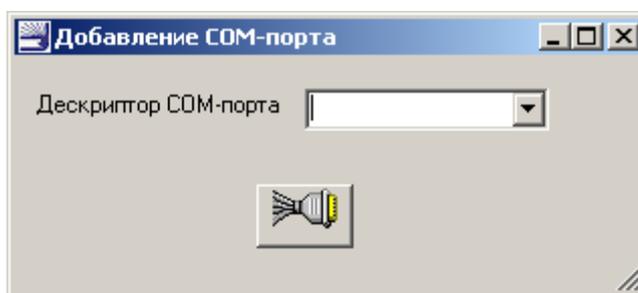


Рисунок 47. Окно «Добавление СОМ-порта»

8.4. Удаление СОМ-порта

- 1) В дереве аппаратных средств выберите удаляемый СОМ-порт и вызовите контекстное меню.
- 2) Выберите пункт «Удалить».
- 3) В диалоговом окне «Удаление СОМ-порта» нажмите кнопку «Да» для удаления порта или «Нет» для отмены.

8.5. Подключение физических каналов к направлениям

Для привязки основного/резервного канала направления к физическому каналу связи выполните следующие действия:

- 1) В таблице физических каналов (правая часть закладки «Комплекс технических средств») выберите физический канал (СОМ-порт или канал модуля связи).
- 2) Выберите пункт контекстного меню «Направить» (см. рисунок 48).
- 3) В окне «Каналы направления» выберите нужный канал направления.

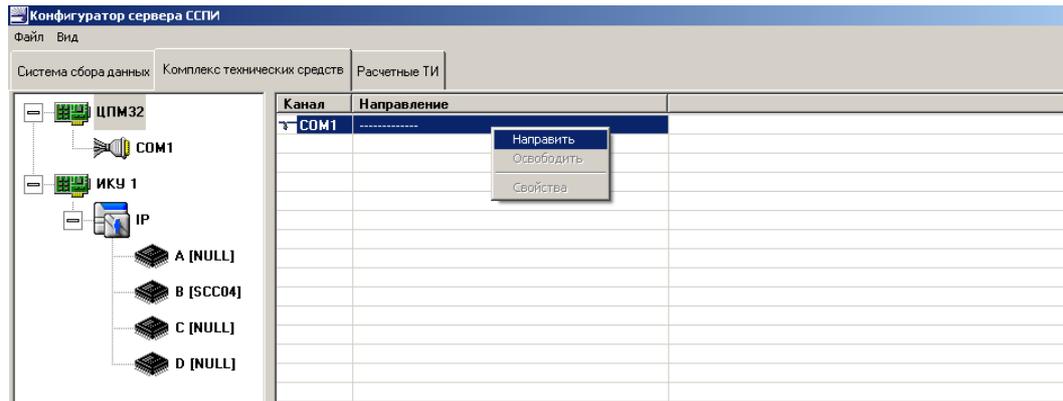


Рисунок 48. Привязка физического канала к каналу направления

8.6. Настройка свойств физического канала

- 1) В таблице физических каналов (правая часть закладки «Комплекс технических средств») щелкните правой кнопкой мыши на физическом канале и выберите пункт контекстного меню «Свойства».
- 2) В зависимости от типа физического канала (синхронный/асинхронный) откроется окно свойств для синхронного или асинхронного канала (см. рисунок 49, 50).
- 3) Задайте свойства канала (описание свойств физического канала приведено в п. 7.10) и нажмите кнопку «Применить». Нажатие кнопки «По умолчанию» приведет к установке свойств канала, задаваемых по умолчанию при его создании.

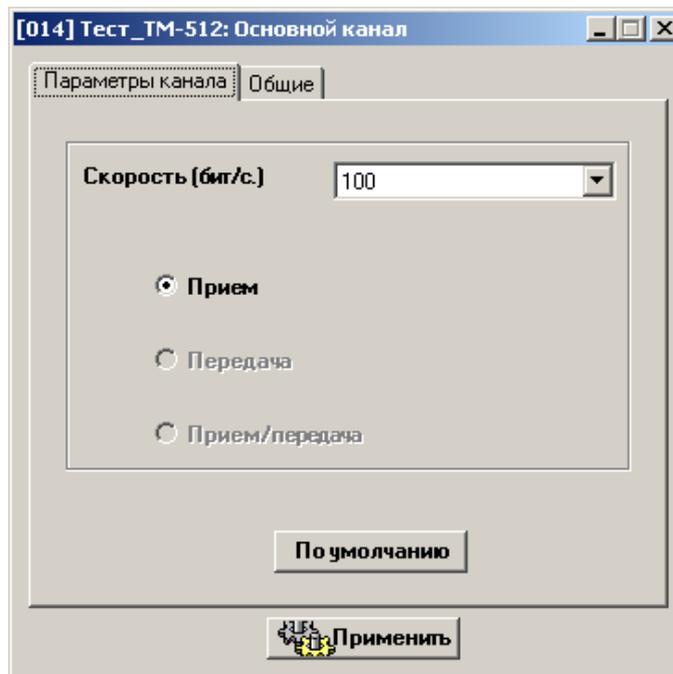


Рисунок 49. Окно свойств синхронного канала

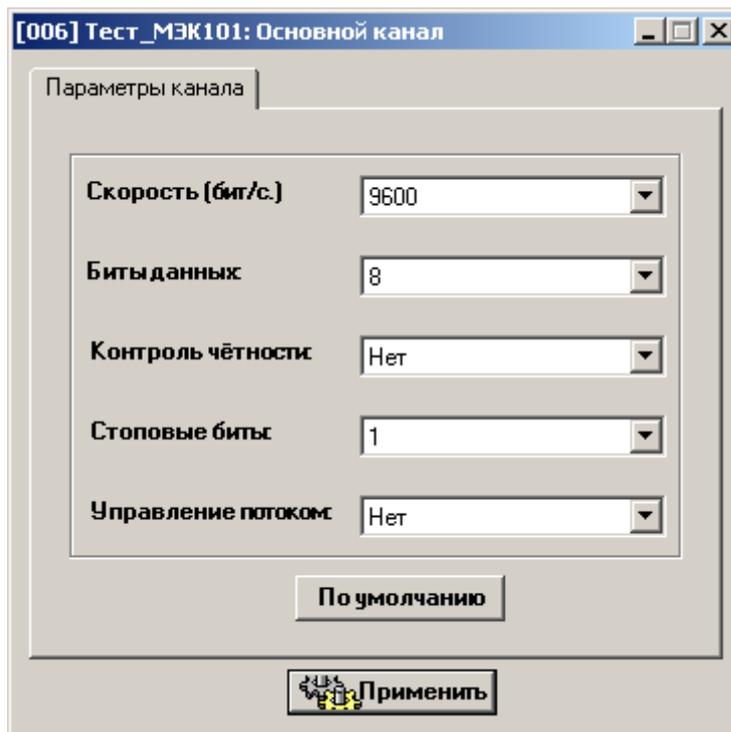


Рисунок 50. Окно свойств асинхронного канала

8.7. Свойства физического канала

- 1) Скорость - максимальная скорость, которую следует использовать для передачи данных через канал. Как правило, это значение соответствует максимальной скорости, поддерживаемой устройством.
- 2) Биты данных – число битов данных для каждого передаваемого или принимаемого символа. Вызываемый компьютер или устройство должны иметь такое же значение этого параметра. Большинство символов передаются с помощью 7 или 8 битов.
- 3) Четность – выбор способа обнаружения ошибок передачи, который следует использовать для выделенного порта. Вызываемый компьютер или устройство должны иметь такое же значение этого параметра. Необходимо выбрать один из возможных вариантов:
 - нет – проверка ошибок будет выключена.
 - четность/нечетность – проверка ошибок будет включена.
- 4) Стоповые биты – изменение интервала времени между передаваемыми символами (измеряется в битах).

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 5) Управление потоком – изменение способа управления потоком данных. Хоп/хoff, иногда называемый программной синхронизацией, является стандартным методом управления потоком данных между двумя модемами. Аппаратное управление потоком, иногда называемое аппаратной синхронизацией, является стандартным методом управления потоком данных между компьютером и последовательным устройством.

9. РАСЧЕТНЫЕ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ

Закладка «Расчетные ТИ» предназначена для создания расчетных ТИ.

«SMART-SERVER» позволяет производить оперативный расчет в режиме реального времени телеизмерений двух типов:

- полином 1-ой степени произвольной длины $y = k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + \dots$, где:
 y – расчетное ТИ
 x_i – принимаемое ТИТ или ранее созданное расчетное ТИ
 k_0 – постоянная составляющая
 $k_i \neq 0$ – коэффициент (вес ТИ)
- линейное напряжение на основе имеющихся напряжений каждой фазы, с использованием теоремы косинусов:

$$U_{ab} = \sqrt{U_a^2 + U_b^2 + U_a \cdot U_b}; \quad U_{ac} = \sqrt{U_a^2 + U_c^2 + U_a \cdot U_c}; \quad U_{bc} = \sqrt{U_b^2 + U_c^2 + U_b \cdot U_c}.$$

Аргументами такого расчетного телеизмерения являются телеизмерения – напряжение одной и другой фазы.

9.1. Создание расчетного ТИ

- 1) Перейдите на закладку «Расчетные ТИ» (см. рисунок 51).
- 2) Вызовите контекстное меню для списка расчетных ТИ и выберите пункт «Создать». Для создания расчетного телеизмерения-полинома выберите подпункт «линейный многочлен», для создания расчетного телеизмерения - межфазного напряжения выберите подпункт «межфазное напряжение».
- 3) В окне «Новое расчетное ТИ» (рисунок 52-53) введите название ТИ и имя ОРС-тэга. Укажите физические пределы и апертуру, задайте постоянную составляющую для расчетного телеизмерения-полинома. Для добавления дополнительной информации о создаваемом расчетном ТИ заполните поле «Описание». При нажатии на кнопку  происходит закрытие окна и отображение созданного расчетного ТИ в списке.
- 4) Для включения телеизмерений в состав расчетного ТИ щелкните правой кнопкой мыши на расчетном ТИ в списке расчетных телеизмерений и выберите пункт «Свойства».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 5) В появившемся окне «Расчетное ТИ» (рисунок 54) щелкните правой кнопкой мыши на таблице «Составляющие расчетного ТИ» и выберите пункт «Включить ТИ».
- 6) В окне «Добавление ТИ в расчетное ТИ» выберите ТИ для определенного направления или расчетное ТИ (см. рисунок 55).. Если требуется, задайте вес для выбранного телеизмерения (принимаемого или расчетного). Задание веса телеизмерения имеет смысл, если создаваемое расчетное телеизмерение является полиномом. Нажмите на кнопку . Созданный компонент расчетного ТИ появится в списке составляющих расчетного ТИ (см. рисунок 54). Повторите п.5-6 для каждой составляющей расчетного ТИ.
- 7) Нажмите на кнопку  в окне «Расчетное ТИ».

Примечание: если число ТИ, входящих в состав межфазного напряжения, превышает 2, то сохранены в файле конфигурации будут первые 2.

СПИСОК

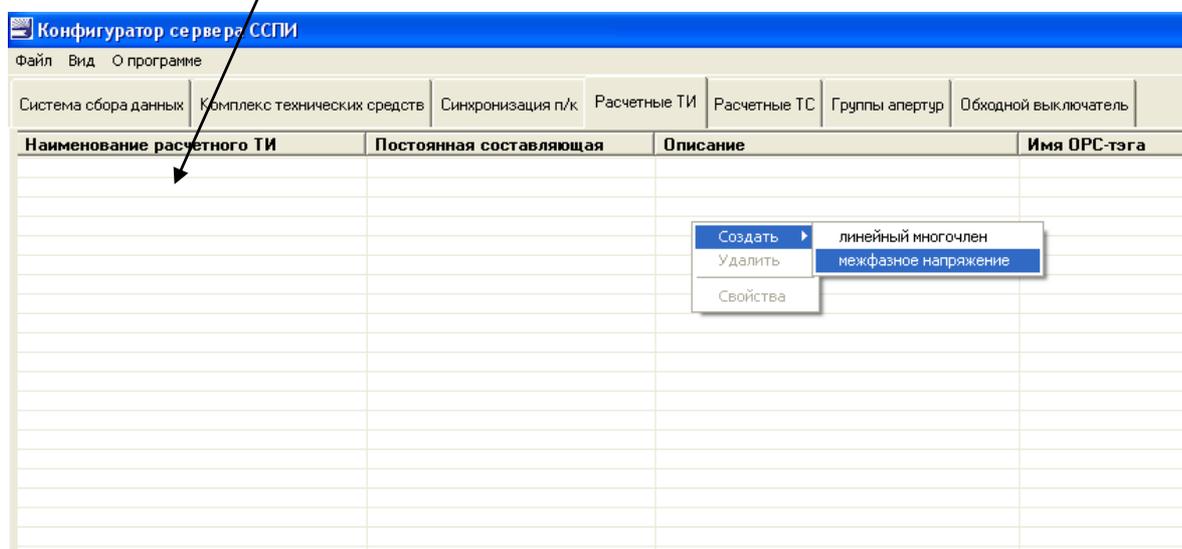


Рисунок 51. Закладка «Расчетные ТИ» и контекстное меню для списка расчетных ТИ

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Новое расчетное ТИ (линейный многочлен)

Наименование ТИ

Постоянная составляющая

Имя ОРС-тэга

Описание

Физические пределы

Инженерные значения		Код	
Нижний предел	<input type="text" value="0"/>	Нижний предел	<input type="text" value="0"/>
Верхний предел	<input type="text" value="680"/>	Верхний предел	<input type="text" value="680"/>

Нулевой квант Цена кванта

Апертура

Рисунок 52. Окно «Новое расчетное ТИ» для расчетного телеизмерения-полинома

Новое расчетное ТИ (межфазное напряжение)

Наименование ТИ

Постоянная составляющая

Имя ОРС-тэга

Описание

Физические пределы

Инженерные значения		Код	
Нижний предел	<input type="text" value="0"/>	Нижний предел	<input type="text" value="0"/>
Верхний предел	<input type="text" value="250"/>	Верхний предел	<input type="text" value="250"/>

Нулевой квант Цена кванта

Апертура

Рисунок 53. Окно «Новое расчетное ТИ» для расчетного телеизмерения - межфазного напряжения

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Расчетное ТИ

Наименование ТИ: 1СШ 110кВ F

Постоянная составляющая: 0

Имя ОРС-тэга: Ra_000001

Описание:

Физические пределы

Инженерные значения

Нижний предел: 45

Верхний предел: 55

Код

Нижний предел: 0

Верхний предел: 1000

Нулевой квант: 45

Цена кванта: 0.01

Апертура: 0

Составляющие расчетного ТИ

Телеизмерение	Направление	Коэффициент
Fa СШ-110 кВ	A1 СШ-110 кВ	0.3333333
Fb СШ-110 кВ	A1 СШ-110 кВ	0.3333333
Fc СШ-110 кВ	A1 СШ-110 кВ	0.3333333

Включить ТИ
Удалить ТИ
Свойства

Рисунок 54. Окно «Расчетное ТИ»

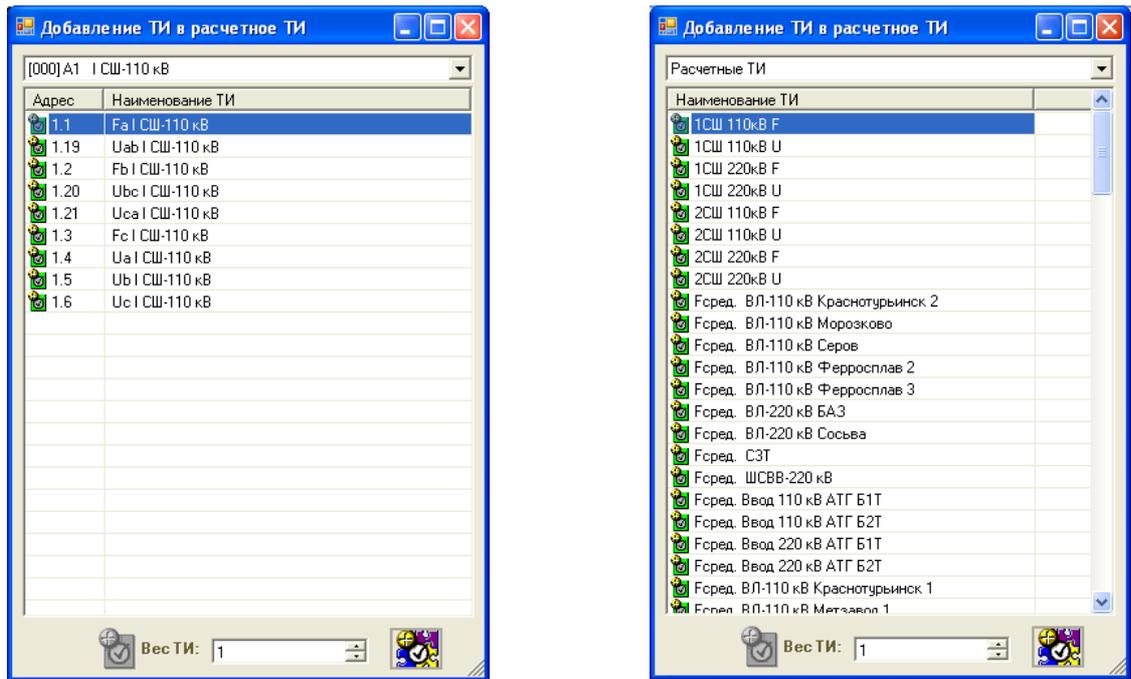


Рисунок 55. Окно «Добавление ТИ в расчетное ТИ»

9.2. Настройка свойств расчетного ТИ

Для изменения свойств расчетного ТИ выделите его в списке расчетных ТИ, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Свойства».

В появившемся окне «Расчетное ТИ» можно изменить наименование расчетного телеизмерения, имя ОРС-тэга, описание, постоянную составляющую для расчетного телеизмерения-полинома, настроить свойства составляющих расчетного ТИ.


Для удаления составляющей расчетного ТИ или изменения её свойств выделите телеизмерение в списке составляющих и, вызвав контекстное меню, выберите пункт «Удалить ТИ» или «Свойства». При выборе пункта «Свойства» на экране появляется окно «Добавление ТИ в расчетное ТИ», в котором можно изменить вес телеизмерения (см. рисунок 56).

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

10. РАСЧЕТНЫЕ ТЕЛЕСИГНАЛЫ

Расчетный ТС в «SMART-SERVER» представляет собой:

- значение логической функции с принимаемыми/расчетными ТС в качестве операндов;

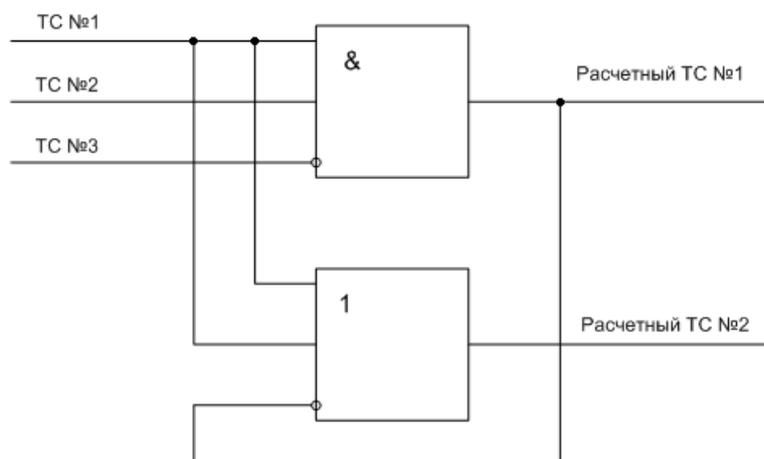

- значение функции сравнения/проверки на обновление с принимаемыми/расчетными ТИ в качестве операндов.

Таблица 9

Тип расчетного ТС	Функция	Возможные аргументы функции
расчетный ТС на основе ТС	AND AND-NOT OR OR-NOT XOR	<ul style="list-style-type: none"> – принимаемые телесигналы – расчетные телесигналы
расчетный ТС на основе ТИ	RTU-CONTROL GREATER-THAN LESS-THAN EQUAL-TO	<ul style="list-style-type: none"> – принимаемые телеизмерения – расчетные телеизмерения – константа

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

10.1. Создание расчетного ТС на основе ТС

- 1) Перейдите на закладку «Расчетные ТС».
- 2) Вызовите контекстное меню для списка расчетных ТС и выберите пункт «Создать» и подпункт «расчетный ТС на основе ТС» (см. рисунок 57). На экране отобразится окно «Расчетный ТС» (см. рисунок 58).


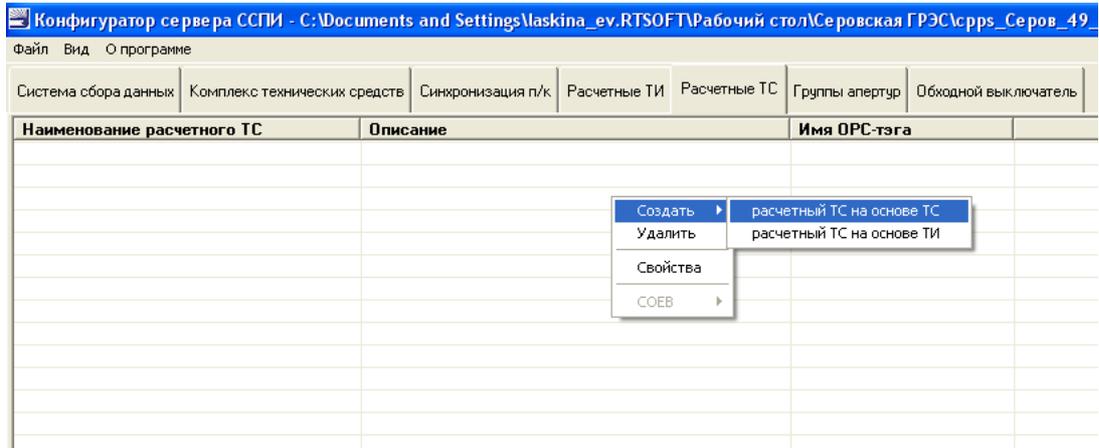


Рисунок 57. Закладка «Расчетные ТС» и контекстное меню для списка расчетных ТС

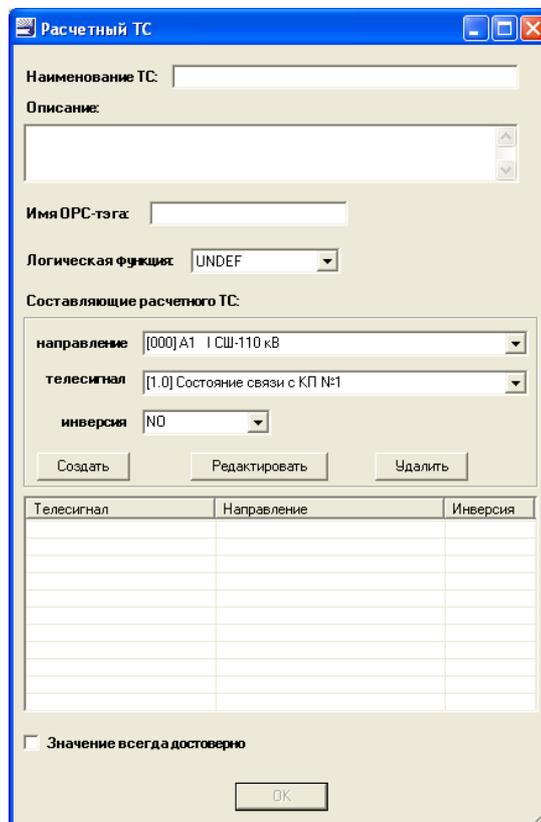

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Рисунок 58. Окно «Расчетный ТС»

- 3) В окне «Расчетный ТС» задайте наименование расчетного телесигнала и имя ОРС-тэга. Укажите, если требуется, дополнительную информацию о создаваемом сигнале, заполнив поле «Описание». Выберите функцию из списка «Логическая функция».
- 4) Для задания телесигнала, входящего в состав расчетного ТС выберите направление из списка направлений в группе «Составляющие расчетного ТС», далее выберите телесигнал из списка телесигналов для данного направления. Если предполагается, что в состав расчетного ТС будет входить инвертированное значение телесигнала, выберите значение “YES” из выпадающего списка «инверсия». Нажмите кнопку «Создать». В списке составляющих расчетного ТС отобразится созданный компонент (см. рисунок 59). Повторите указанную процедуру для задания остальных составляющих расчетного ТС.

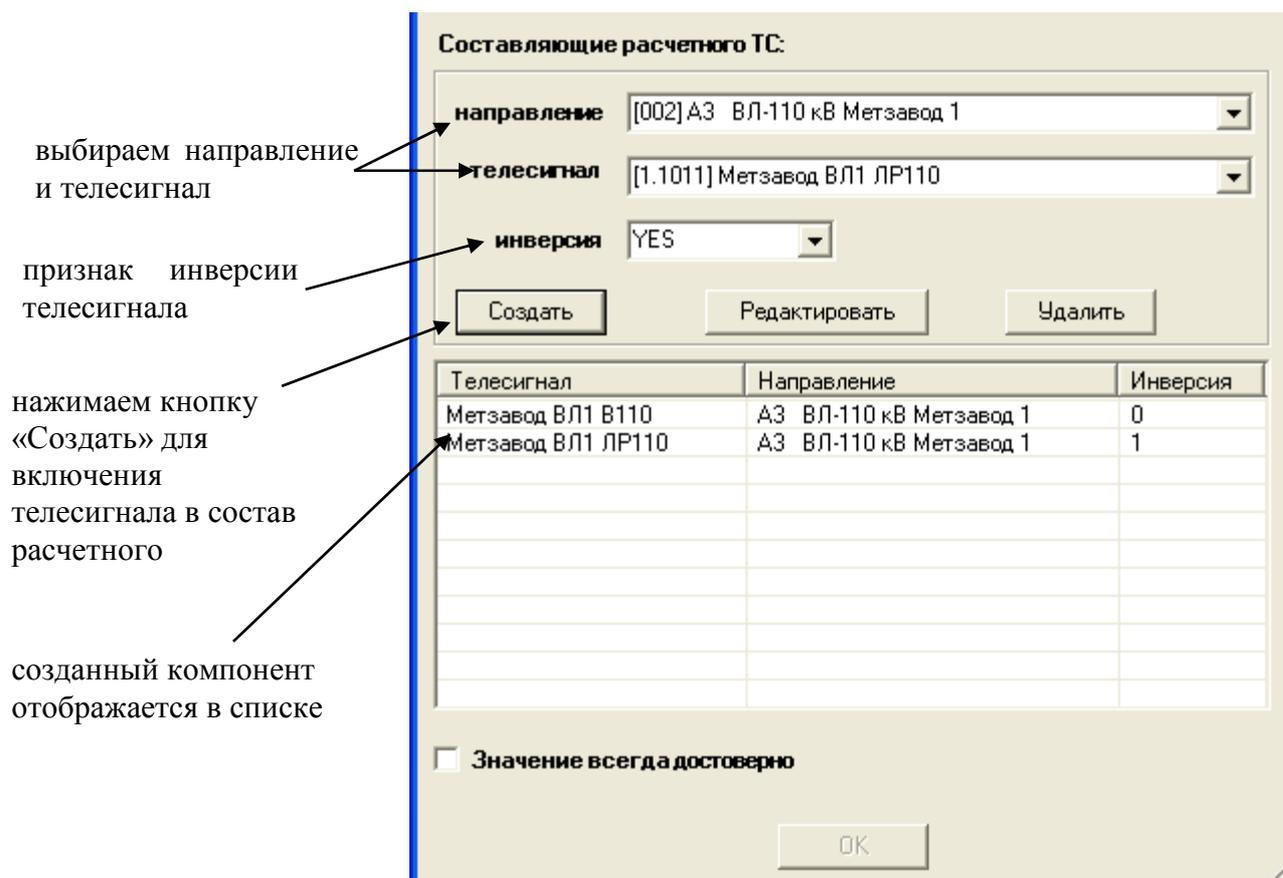


Рисунок 59. Добавление составляющих расчетного ТС

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

- 5) Если требуется, установите флажок «Значение всегда достоверно». Установка флажка означает, что расчетный ТС всегда будет иметь статус «достоверный» вне зависимости от значений статуса входящих в его состав телесигналов.
- 6) После задания всех свойств и компонентов расчетного ТС нажмите кнопку «ОК». Созданный расчетный ТС отобразится в списке на закладке «Расчетные ТС» (см. рисунок 60-61).

Примечание: если в качестве составляющей расчетного ТС необходимо задать созданный ранее расчетный телесигнал, то в списке «направление» выберите элемент «Расчетные ТС». Далее из списка «телесигнал» выберите расчетный ТС.

Наименование ТС:

Описание:
Расчетный телесигнал, компонентами которого являются 2 принимаемых телесигнала направления с номером 2. Один из принимаемых телесигналов входит в состав расчетного с инверсией.

Имя ОРС-тэга:

Логическая функция:

Составляющие расчетного ТС:

направление:

телесигнал:


инверсия:

Телесигнал	Направление	Инверсия
Метзавод ВЛ1 В110	АЗ ВЛ-110 кВ Метзавод 1	0
Метзавод ВЛ1 ЛР110	АЗ ВЛ-110 кВ Метзавод 1	1

Значение всегда достоверно

Рисунок 60. Пример заполнения элементов окна «Расчетный ТС»

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

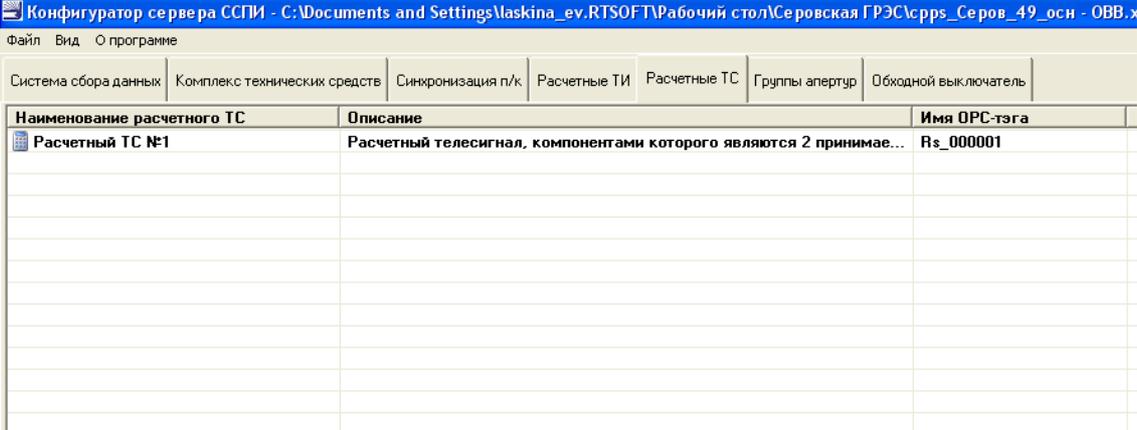

Конфигуратор сервера ССПИ - C:\Documents and Settings\maskina_ev\RTSOFT\Рабочий стол\Серовская ГРЭС\сpps_Серов_49_осн - ОБВ.х

Файл Вид О программе

Система сбора данных | Комплекс технических средств | Синхронизация п/к | Расчетные ТИ | Расчетные ТС | Группы апертур | Обходной выключатель

Наименование расчетного ТС	Описание	Имя ОРС-тэга
Расчетный ТС №1	Расчетный телесигнал, компонентами которого являются 2 принимае...	Rs_000001

Рисунок 61. Отображение созданного расчетного ТС в списке расчетных ТС

10.2. Создание расчетного ТС на основе ТИ

- 1) Перейдите на закладку «Расчетные ТС».
- 2) Вызовите контекстное меню для списка расчетных ТС и выберите пункт «Создать» и подпункт «расчетный ТС на основе ТИ». На экране отобразится окно «Расчетный ТС» (см. рисунок 62).

Расчетный ТС

Наименование ТС:

Описание:

Имя ОРС-тэга:

Функция: UNDEF Период контроля (сек):

Составляющие расчетного ТС:

Аргумент 1

направление: [049] COEB

телеизмерение:

Аргумент 2

Константа

направление: [049] COEB

телеизмерение:

Значение всегда достоверно

OK

Рисунок 62. Окно «Расчетный ТС»

- 3) В окне «Расчетный ТС» задайте наименование расчетного телесигнала и имя ОРС-тэга. Укажите, если требуется, дополнительную информацию о создаваемом сигнале, заполнив поле «Описание».
- 4) Выберите функцию из списка «Функция»:
 - RTU-CONTROL (контроль на обновление данных с устройства телемеханики), т.е. проверка на обновление значения телеизмерения в течение заданного времени. Данная функция имеет только один аргумент: контролируемое телеизмерение. При выборе функции становится активным поле «Период контроля (сек)». Если значение контролируемого телеизмерения не изменилось в течение

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

времени, указанного в поле, то расчетный ТС принимает значение равное 1. В дальнейшем обновление значения телеизмерения вызовет изменение значения расчетного ТС (с 1 на 0) и новую проверку на обновление.

- GREATER-THAN (больше чем), LESS-THAN (меньше чем), EQUAL-TO (равно) – функции сравнения значений двух телеизмерений. Вместо второго телеизмерения может выступать константа. Расчетный ТС принимает значение «1» в случае выполнения условия: значение первого аргумента больше/меньше/равно второго/второму.
- 5) Задайте аргументы функции, выбрав направление и телеизмерение из соответствующих списков для первого и второго аргументов. Если в качестве второго аргумента используется константа, установите флажок «Константа» и введите значение константы в поле справа от флажка.
- 6) Если требуется, установите флажок «Значение всегда достоверно». Установка флажка означает, что расчетный ТС всегда будет иметь статус «достоверный» вне зависимости от значений статуса входящих в его состав телеизмерений.
- 7) После задания всех свойств и компонентов расчетного ТС нажмите кнопку «ОК». Созданный расчетный ТС отобразится в списке на закладке «Расчетные ТС» (см. рисунок 63-64).

Примечание: если в качестве составляющей расчетного ТС необходимо использовать созданное ранее расчетное телеизмерение, то в списке «направление» выберите элемент «Расчетные ТИ». Далее из списка «телеизмерение» выберите расчетное ТИ.

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Рисунок 63. Пример заполнения элементов окна «Расчетный ТС»

Наименование расчетного ТС	Описание	Имя ОРС-тэга
Расчетный ТС №1	Расчетный телесигнал, компонентами которого являются 2 принимаемых телесигнала направлени...	Rs_000001
Расчетный ТС №2	Расчетный телесигнал, компонентами которого являются принимаемое и расчетное телеизмерение.	Rs_000002

Рисунок 64. Отображение созданного расчетного ТС в списке расчетных ТС

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

10.3. Настройка свойств расчетного ТС

Для изменения свойств расчетного ТС выделите его в списке расчетных ТС, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Свойства» (см. рисунок 65).

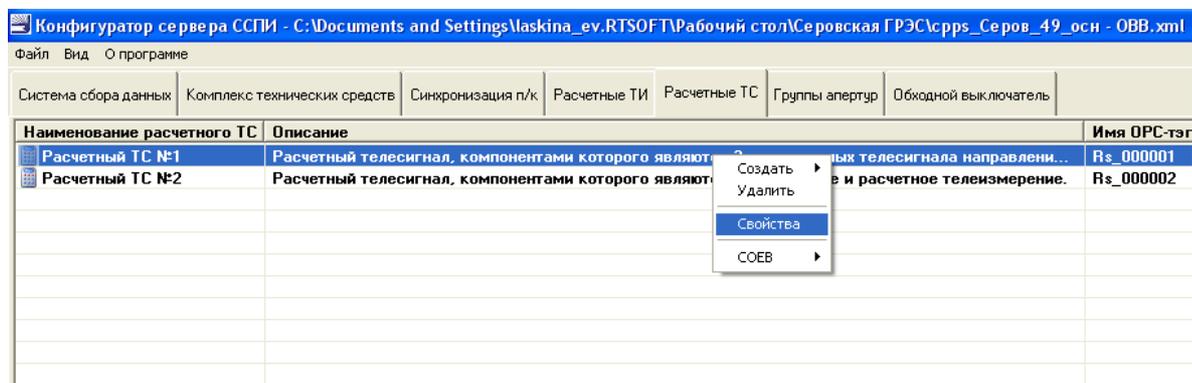


Рисунок 65. Вызов контекстного меню для редактирования свойств расчетного ТС

На экране отобразится окно «Расчетный ТС». Внешний вид окна такой же, как и при создании расчетного телесигнала соответствующего типа (см. рисунок 60, 63).

В окне «Расчетный ТС» можно изменить наименование сигнала, имя ОРС-тэга, описание, функцию и отредактировать составляющие расчетного телесигнала.

Если требуется изменить функцию, не меняя аргументов, то просто выберите новую функцию из списка «Функция» (см. рисунок 66).

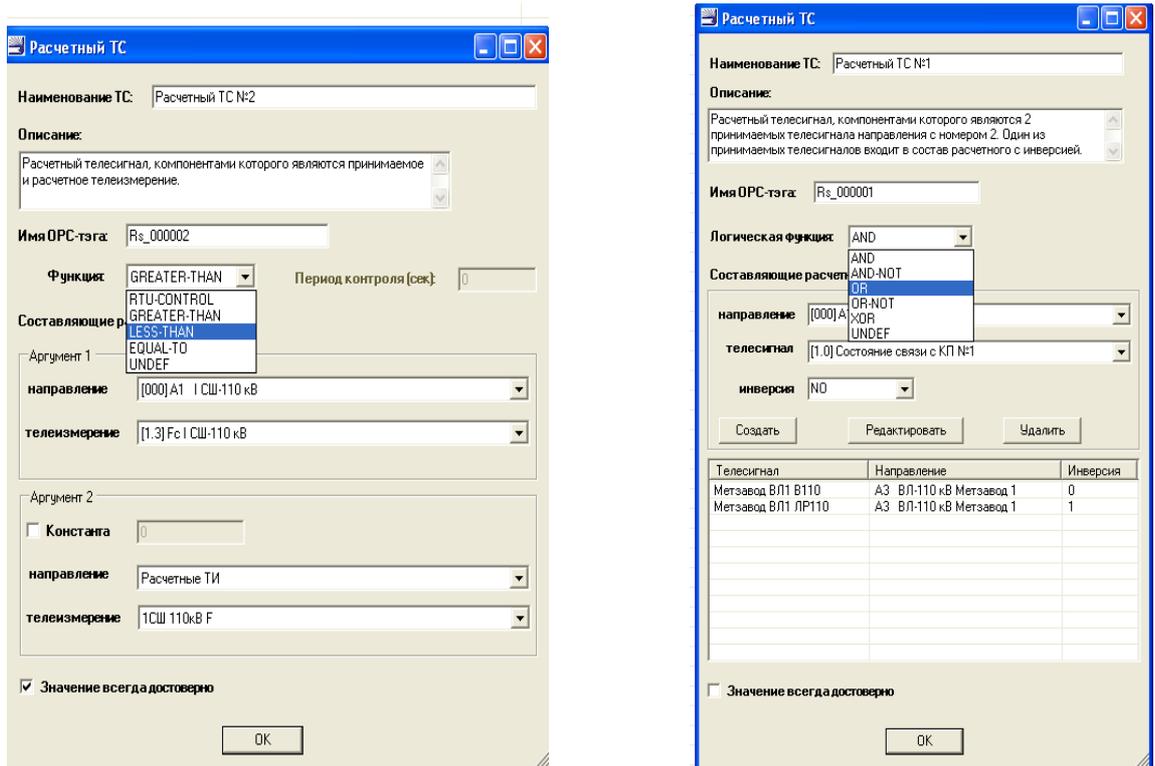


Рисунок 66. Изменение функции расчетного ТС

Для изменения аргументов функции для расчетного ТС на основе ТИ заново выберите направление и телеизмерение или константу.

Для изменения аргументов функции расчетного ТС на основе ТС выберите телесигнал из списка составляющих расчетного ТС. Свойства телесигнала (направление, телесигнал и инверсия) отобразятся в соответствующих списках раздела «Составляющие расчетного ТС». После изменения свойств щелкните по кнопке «Редактировать» (см. рисунок 67).

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

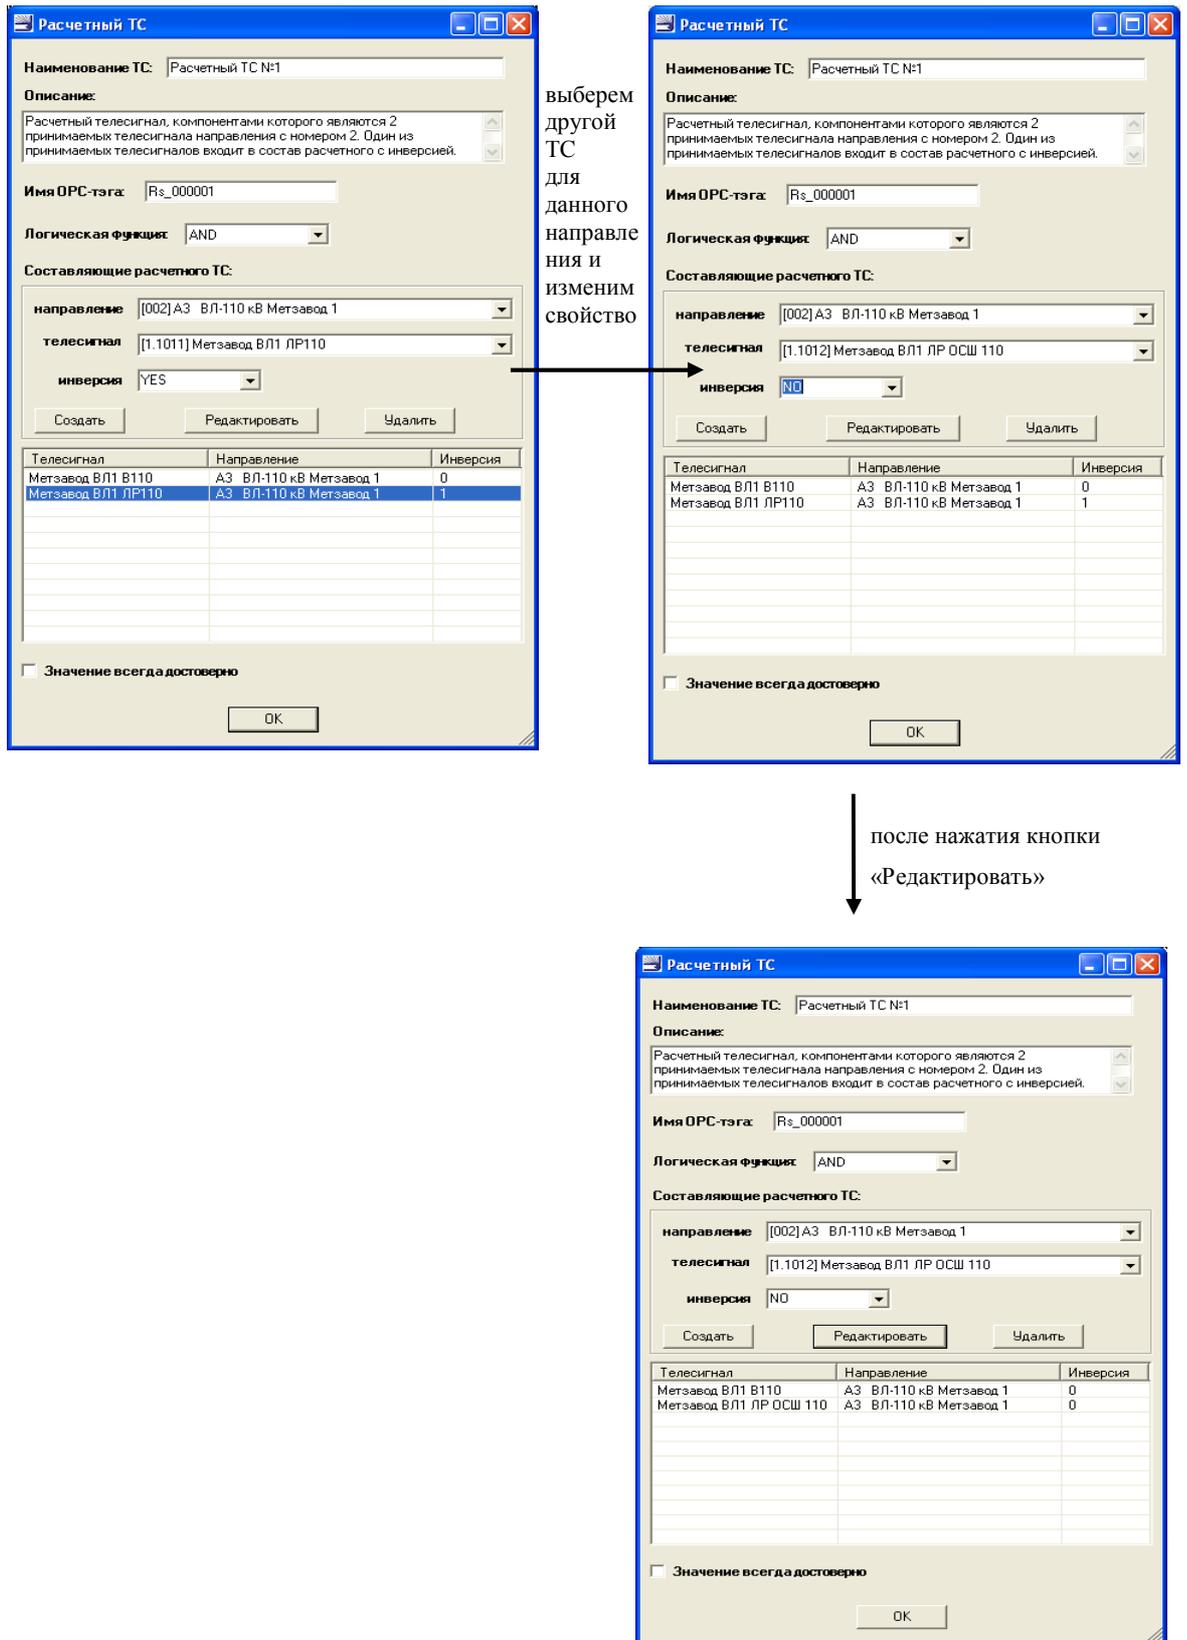


Рисунок 67. Редактирование свойств расчетного ТС

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001

Для удаления телесигнала из списка составляющих расчетного ТС выберите сигнал из списка составляющих и нажмите на кнопку «Удалить».

После внесения всех изменений нажмите на кнопку «ОК».

Для отмены изменений щелкните по кнопке закрытия окна (крестик).

10.4. Удаление расчетного ТС

Для удаления выделите расчетный ТС в списке расчетных ТС, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить».

11. ГРУППЫ АПЕРТУР

Группы апертур предназначены для быстрого задания или изменения апертур при приеме или передаче измерений. Группа создается для задания апертур однотипным измерениям, например, напряжений, токов мощностей и т.п. Для создания группы выберите команду «Создать группу» из выпадающего меню.

В окне создания группы задайте имя группы и выберите направления, для которых будет действовать группа апертур. Для каждого выбранного направления задайте апертура на входе и апертуру на выходе и нажмите кнопку «Создать».

Для удаления направления из группы выберите нужное направление и нажмите кнопку «Удалить».

Для изменения апертур выберите направление, задайте новое значение апертурам и нажмите кнопку «Редактировать».

Задание и снятие групп апертур для принимаемых и передаваемых измерений осуществляется на закладках «Прием ТИ» и «Ретрансляция ТИ». Выберите измерение, в выпадающем меню выберите команду «Принадлежность к группе апертур» / «Задать» или «Снять».

12. ОБХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Обходной выключатель позволяет задать условия (изменение заданных сигналов ТС) при которых определенная группа измерений (ТИ для замещения) будет заменяться при передаче на определенную группу других измерений (измерения с обходного выключателя).

Верхняя часть левой панели предназначена для редактирования списка объектов «Обходной выключатель».

Нижняя часть левой панели предназначена для выбора измерений ТИ или сигналов ТС с соответствующих направлений для выбора.

Обходной выключатель создается командой «Добавить ОВ» в выпадающем меню.

Для задания измерений с обходного выключателя нажмите радио кнопку «Исходные ТИ (данные с ОВ)». В списке выберите нужные измерения с соответствующих направлений. Двойной щелчок добавляет измерение в список.

Для задания сигналов ТС, при изменении которых будет выполняться замещение, нажмите радио кнопку «Дискретные входы». В списке выберите нужный сигнал с соответствующего направления. Двойной щелчок добавляет сигнал в список.

Для задания измерений для замещения выберите сигнал ТС в списке дискретных входов и нажмите радио кнопку «ТИ для замещения (данные присоединения)».

В списке выберите нужные измерения с соответствующих направлений. Двойной щелчок добавляет измерение в список.

13. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

13.1. Ошибки, возникающие при загрузке файла конфигурации

Если тип файлов отличен от *.xml, то выдается сообщение (см. рисунок 68).
Загрузки файла конфигурации в данном случае не происходит.

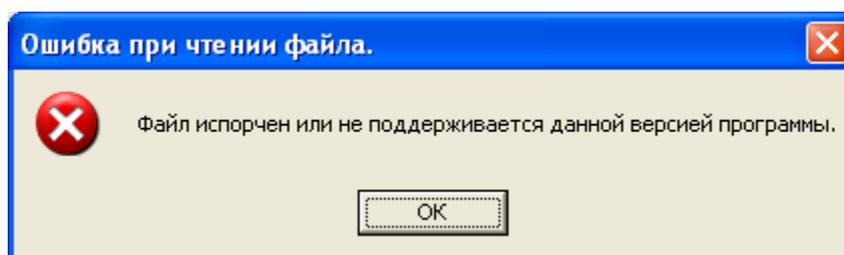


Рисунок 68. Окно сообщения об ошибке при чтении файла

13.2. Ошибки сохранения файла конфигурации

- 1) Если файл конфигурации не был создан до выполнения функции сохранения, то выдается сообщение – рисунок 69.

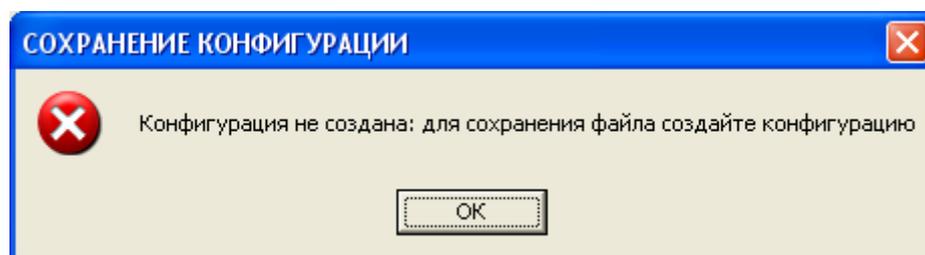


Рисунок 69. Окно сообщения об ошибке сохранения файла конфигурации

- 2) Если файл уже существует в выбранной директории, то будет выдано сообщение – рисунок 70. Нажатие на кнопку «Да» приведет к замене существующего файла текущим файлом конфигурации. При нажатии на кнопку «Нет» будет осуществлен возврат к окну «Сохранить конфигурацию».

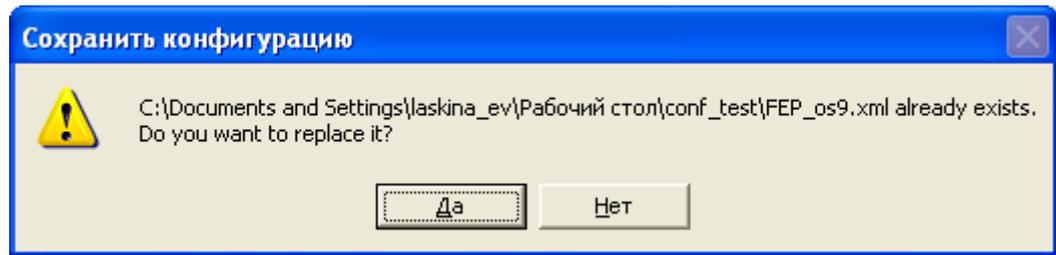


Рисунок 70. Диалоговое окно «Сохранить конфигурацию»

13.3. Ошибки при создании телемеханического направления

Если номер или название направления уже существуют в создаваемой конфигурации, выдается сообщение – рисунок 71.

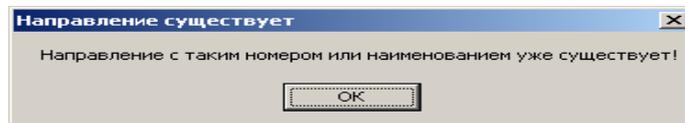


Рисунок 71. Окно сообщения

Перечень принятых сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологических процессов;

ИКУ – интеллектуальное коммуникационное устройство;

КП – контролируемый пункт;

ЛВС – локальная вычислительная сеть;

ОС – операционная система;

ПМЗ – поле мгновенного значения;

ПО - программное обеспечение;

ППО – прикладное программное обеспечение;

РЗА – релейная защита и автоматика;

СОТИ АССО - система обмена технологической информацией с автоматизированными системами

Системного Оператора;

ССПИ – система сбора и передачи информации;

ССПТИ – система сбора и передачи технологической информации;

ТИ – телеизмерение;

ТИИ – телеизмерение интегральное;

ТИТ – телеизмерение текущее;

ТС – телесигнализация;

ТУ – телеуправление;

ЦПМ – центральный процессорный модуль;

ЦППС – центральная приемо-передающая станция.

